ESPAÑOL

Canon

DIGITAL
IXUS 60

Antes de empezar a utilizar la cámara

Toma de fotografías

Reproducción/Borrado

Ajustes de transferencia e impresión

Visualización de imágenes en un televisor

Personalización de la cámara

Solución de problemas

Lista de mensajes

Apéndice

Avanzada

Guía del usuario de la cámara

Esta guía explica detalladamente las funciones y los procedimientos de la cámara.

DiG!C II PictBridge DIRECT PRINT BUBBLE JET DIRECT Exif Print DPOF HI-SPEED CERTIFIED USB

Funciones principales

Toma de fotografías

- Configura automáticamente los ajustes de disparo para que se adapten a las condiciones específicas (Modo de escena)
- Evita los efectos producidos por el movimiento de la cámara cuando se dispara utilizando la opción Auto ISO alta
- Detecta automáticamente la orientación de la cámara con un sensor de orientación inteligente
- Cambia los colores de las imágenes para crear efectos especiales (Acentuar color, Intercambiar color)

Reproducción

- Reproduce películas con sonido
- Reproduce automáticamente presentaciones de diapositivas

Edición

- Añade efectos a las imágenes fijas mediante la función Mis colores
- Graba memos de sonido para imágenes fijas
- Edita películas

Impresión

- Facilita la impresión con el botón Imprimir/Compartir
- También admite impresoras que no son de marca Canon compatibles con *PictBridge*

Uso de imágenes grabadas

- Las puede transferir fácilmente a un ordenador con el botón Imprimir/Compartir
- Permite personalizar según sus preferencias la imagen o el sonido de inicio mediante Ajustes Mi cámara

Convenciones utilizadas en esta guía

Los iconos que aparecen debajo de los títulos indican los modos en los que puede utilizarse el procedimiento.

Consulte Funciones disponibles en cada modo de disparo (pág. 127).

En esta guía, a la *Guía básica del usuario de la cámara* se hace referencia como *Guía básica* y a la *Guía avanzada del usuario de la cámara* se hace referencia como *Guía avanzada*.

Esta marca indica problemas que pueden afectar al funcionamiento de la cámara.

Esta marca indica los temas adicionales que complementan a los procedimientos básicos de funcionamiento.

Con esta cámara puede utilizar tarjetas de memoria SD* y MultiMediaCards. En esta guía estas tarjetas se denominan de forma general tarjetas de memoria.

* SD significa Secure Digital, un sistema de protección de los derechos de autor.

Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon.

Este producto se ha diseñado para alcanzar un rendimiento excelente cuando se utiliza con accesorios originales de la marca Canon. Canon no asume ninguna responsabilidad por los daños o accidentes ocasionados a este producto, tales como incendios, etc., que se deriven del funcionamiento incorrecto de accesorios no originales de la marca Canon (por ejemplo, una filtración o la explosión de una batería). Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a las reparaciones relacionadas con el mal funcionamiento de accesorios no originales de la marca Canon, si bien puede solicitar dichas reparaciones mediante el pago de las mismas.

Tabla de contenido

Los elementos marcados con ☆ son listas o gráficos que resumen los procedimientos o las funciones de la cámara.

Convenciones utilizadas en esta guía 1

Precauciones de manejo 5

- Lea esta sección 5
- Instrucciones de seguridad 6
- Prevención de fallos de funcionamiento 11

Antes de empezar a utilizar la cámara—Guía de componentes . . 12

Antes de empezar a utilizar la cámara—Operaciones básicas . . . 15

- Uso de la pantalla LCD 15
- Luminosidad de la pantalla LCD 17
- Información mostrada en la pantalla LCD 18
- Uso del visor 21
- Indicadores 22
- Función de ahorro de energía 22
- Ajuste de hora mundial 23
- ☆ Menús y ajustes 25
- ☆ Lista de menús 27
- Restablecer los ajustes a sus valores predeterminados 31
- Formateo de tarjetas de memoria 32

Toma de fotografías 33

- Modificación de los píxeles de grabación y de la compresión (Imágenes fijas) 33
- Disparo de primeros planos ampliados (Macro digital) 34
- Uso del zoom digital 35
- Disparo continuo. 36
- Modo de impresión de fecha en postales. 37
- Uso del temporizador 38
- Grabación de películas. 40
- Toma de imágenes panorámicas (Ayuda de Stitch) 44
- Cambio entre los modos de enfoque 46

Toma de fotografías de motivos difíciles de enfocar (Bloqueo de enfoque, Bloqueo AF) 47
Bloqueo del ajuste de la exposición (Bloqueo AE) 48
Bloqueo del ajuste de exposición del flash (Bloqueo FE) . . 49
Cambio entre los modos de medición 50
Ajuste de la compensación de la exposición 51
Toma de fotografías en el modo Exp. lenta 52
Ajuste del tono (Balance Blancos) 54
Fotografiar en un modo Mis colores 57
Modificación de los colores 59
ISO Ajuste de la velocidad ISO 64
Ajuste de la función Autorrotación 65
Creación de un destino de imagen (Carpeta) 66
Reajuste de los números de archivo 67

Reproducción/Borrado 69

Ampliación de imágenes 69
Visualización de imágenes en conjuntos de nueve (Reproducción de índices) 70
Saltar imágenes 71
Visualización de películas 72
Edición de películas 73
Giro de imágenes en la pantalla 75
Reproducción con efectos de transición 76
Adición de efectos con la función Mis colores 77
Adición de memos de sonido a las imágenes 78
Reproducción automatizada (Mostrar diapos) 80
Protección de imágenes 84
Borrado de todas las imágenes 84

Ajustes de transferencia e impresión 85

Configuración de los ajustes de impresión DPOF 85
Configuración de los ajustes de transferencia DPOF 88

Visualización de imágenes en un televisor 90
Personalización de la cámara (Ajustes Mi cámara) 91
Modificación de Ajustes Mi cámara 91
Registro de Ajustes Mi cámara 92
Solución de problemas 94
Cámara 94
Cuando se enciende la cámara 94
Pantalla LCD 95
Toma de fotografías 96
Grabación de películas 100
Reproducción 101
Batería/Cargador de batería 102
Salida de pantalla del televisor 102
Impresión con impresoras compatibles con la función de impresión directa 103
Lista de mensajes 104
Apéndice 107
Manipulación de la batería 107
Manejo de la tarjeta de memoria 109
Uso de un Kit Adaptador de CA (se vende por separado) . 111
Uso de un flash de montaje externo (se vende por separado) 112
Cuidado y mantenimiento de la cámara 114
Especificaciones 115
INDEX 123
☆ Funciones disponibles en cada modo de disparo 127

Lea esta sección

Disparos de prueba

Antes de intentar fotografiar una imagen importante, le recomendamos que fotografíe varias imágenes de prueba para confirmar que el funcionamiento y el uso de la cámara son correctos.

Canon Inc, sus subsidiarias, sus filiales y sus distribuidores no se hacen responsables de ningún daño derivado de la mala utilización de una cámara o accesorio, incluidas las tarjetas de memoria, que cause que la imagen no se grabe o sea ininteligible para el equipo.

Advertencia sobre el incumplimiento de la ley de derechos de autor

Las cámaras digitales de Canon son para uso personal y no deberán utilizarse de una manera que infrinja o contravenga las leyes y normativas de derechos de autor nacionales o internacionales. Recuerde que en ciertos casos, tomar imágenes de representaciones, exhibiciones o propiedades comerciales con una cámara o cualquier otro dispositivo, puede suponer una infracción de la ley de derechos de autor u otros derechos legales, incluso en el caso de que las imágenes se hayan tomado para uso personal.

Limitaciones de la garantía

Para obtener información acerca de la garantía de su cámara, consulte el folleto European Warranty System (EWS) de Canon, que se incluye con la misma.

Para ponerse en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon, consulte la parte posterior del folleto European Warranty System (EWS).

Temperatura del cuerpo de la cámara
Si utiliza la cámara durante períodos prolongados, ésta puede llegar a calentarse. Tenga esto en cuenta y extreme las precauciones cuando utilice la cámara durante largos períodos.

Acerca de la pantalla LCD
La pantalla LCD está fabricada con técnicas de alta precisión. Más del 99,99% de los píxeles funcionan con arreglo a las especificaciones. Menos del 0,01% de los píxeles podría fallar ocasionalmente o aparecer como puntos negros o rojos. Esto no afecta en absoluto a la imagen grabada y no es un fallo de funcionamiento.

Formato de vídeo
Establezca el formato de la señal de vídeo de la cámara en el específico de su zona geográfica antes de usarla con un televisor (pág. 90).

Ajustes de idioma
Consulte la *Guía básica* (pág. 4) para cambiar los ajustes de idioma.

Instrucciones de seguridad

- Antes de empezar a utilizar la cámara, asegúrese de que lee las precauciones de seguridad descritas a continuación y en la sección "Precauciones de seguridad" de la *Guía básica del usuario de la cámara*. Asegúrese siempre de que está utilizando la cámara correctamente.
- Las normas de seguridad que se mencionan en las próximas páginas tienen como objetivo enseñarle a manejar la cámara y sus accesorios de forma correcta y segura para evitar posibles daños a su persona, a terceros o a otros equipos. Asegúrese de que lo ha entendido correctamente antes de leer el resto del manual.
- El término "Equipo" se refiere a la cámara, el cargador de batería o el alimentador de corriente opcional.
- La batería se refiere al paquete de la batería.

⚠ Advertencias

Equipo

- **No mire directamente al sol o a otra fuente intensa de luz a través del visor, ya que esto podría dañar su visión.**

- **Guarde el equipo fuera del alcance de los niños.**
  - Correa de muñeca: si un niño se colocara la correa alrededor del cuello, podría asfixiarse.
  - Tarjeta de memoria: es peligroso si se traga por accidente. De ser así, póngase en contacto con un médico inmediatamente.

- **No intente desmontar o cambiar ninguna parte del equipo si dicha acción no se especifica en esta guía.**
- **Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica de alto voltaje, no toque la zona del flash de la cámara si ésta ha resultado dañada.**
- **Si observa que la cámara emite humo o gases tóxicos, deje de manipular el equipo inmediatamente.**
- **Tenga cuidado de no mojar o sumergir el equipo en agua u otros líquidos. Si el exterior de la cámara entra en contacto con líquidos o con aire salado, séquela con un paño suave y absorbente.**

Si continúa utilizando el equipo podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica. Apague inmediatamente la cámara y extraiga la batería o desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Acuda al distribuidor de la cámara o al Servicio de asistencia al cliente de Canon más cercano.

- **No utilice productos que contengan alcohol, bencina, disolventes u otras sustancias inflamables para la limpieza o el mantenimiento del equipo.**
- **No corte, deteriore o manipule el cable de alimentación, ni coloque objetos pesados sobre éste.**
- **Utilice únicamente los accesorios de alimentación recomendados.**
- **Desconecte periódicamente el cable de alimentación y limpie la suciedad y el polvo que se hayan acumulado en el enchufe, en la parte exterior de la fuente de alimentación y en el área circundante.**
- **No manipule el cable de alimentación con las manos húmedas.**

Si continúa utilizando el equipo podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

Batería

- **No deje la batería cerca de una fuente de calor ni la exponga directamente a las llamas o a calor intenso.**
- **No sumerja la batería en agua dulce ni salada.**
- **No intente desmontar la batería, alterarla de algún modo o aplicarle calor.**
- **Evite dejar caer la batería o someterla a golpes fuertes que pudieran dañar la carcasa.**
- **Utilice sólo la batería y los accesorios recomendados.**

El uso de una batería no recomendada expresamente para este equipo puede causar explosiones o fugas que podrían provocar incendios, lesiones y daños al entorno. En caso de que la batería tenga fugas, y los ojos, la boca, la piel o la ropa entren en contacto con estas sustancias, lávelos con agua abundante y busque asistencia médica.

- **Desconecte el cargador de batería y el alimentador de corriente tanto de la cámara como de la fuente de alimentación después de haber recargado la batería o cuando no esté utilizando ninguno de estos dispositivos, con el fin de evitar incendios y otros peligros.**
- **No coloque ningún objeto, como manteles, alfombras, sábanas o cojines encima del cargador de batería mientras se realiza la carga.**

El uso continuado durante largos períodos de tiempo puede sobrecalentar o deformar las unidades, lo que podría ocasionar incendios.

- **Use sólo el cargador de batería especificado para cargar la batería.**
- **El cargador de batería y el alimentador de corriente están diseñados para su uso exclusivo con esta cámara. No la utilice con otros productos o baterías.**

Existe un riesgo de sobrecalentamiento y alteración que podría provocar incendios o descargas eléctricas.

- **Antes de desechar una batería, cubra los terminales con cinta adhesiva u otro aislante para evitar que entren en contacto directo con otros objetos.**

El contacto con los componentes metálicos de otros materiales en los contenedores de desecho podría dar lugar a incendios o explosiones.

Otros

- **No dispare el flash cerca de los ojos de personas o animales. La exposición a la luz intensa que produce el flash puede dañar la vista.**

Para mayor seguridad, manténgase al menos a un metro (39 pulgadas) de distancia de los niños cuando vaya a utilizar el flash.

- **Mantenga los objetos sensibles a campos magnéticos, como las tarjetas de crédito, lejos del altavoz de la cámara.**

Dichos objetos pueden perder datos o dejar de funcionar.

⚠ Precauciones

Equipo

- **Tenga cuidado de no golpear la cámara o someterla a impactos fuertes que puedan causar lesiones o dañar el equipo cuando utilice la correa para llevarla.**
- **No guarde el equipo en lugares húmedos o con polvo.**
- **Evite que cualquier objeto metálico, como chinchetas o llaves, o cualquier tipo de suciedad entre en contacto con la clavija o los terminales del cargador.**

Dichas circunstancias podrían producir un incendio, una descarga eléctrica u otro daño.

- **Evite utilizar, colocar o guardar el equipo en lugares expuestos a la luz solar intensa o a altas temperaturas, por ejemplo, el salpicadero o el maletero del coche.**
- **No utilice el equipo de forma que sobrepase la capacidad estimada de la toma de corriente o de los accesorios de cable. No lo utilice si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o si no está bien insertado en la toma de corriente.**
- **No lo utilice en ubicaciones con poca ventilación.**

Lo citado anteriormente puede producir fugas, sobrecalentamiento o explosiones, lo que puede dar lugar a incendios, quemaduras y otras lesiones. Las altas temperaturas también pueden hacer que se deforme la carcasa.

- **Cuando no vaya a utilizar la cámara durante un período de tiempo prolongado, extraiga la batería de la cámara o del cargador y guarde el equipo en un lugar seguro.**

La batería se puede agotar.

Flash

- **No utilice el flash cuando queden residuos de suciedad, polvo u otras partículas en la superficie del flash.**
- **Asegúrese de no tapar el flash con los dedos o con la ropa cuando vaya a disparar.**

El flash puede resultar dañado y emitir humo o ruido.
La acumulación de calor resultante podría dañarlo.

- **No toque la superficie del flash después de tomar varias fotografías en un corto espacio de tiempo.**

Si lo hace, podría sufrir quemaduras.

Prevención de fallos de funcionamiento

Evite acercarse a campos magnéticos fuertes

- **Nunca coloque la cámara cerca de motores eléctricos u otros equipos que generen campos electromagnéticos fuertes.**

La exposición a campos magnéticos fuertes puede causar averías o afectar a los datos de las imágenes.

Evite los problemas relacionados con la condensación

- **Si va a someter el equipo a cambios bruscos de temperatura, puede evitar la condensación colocando el equipo en una bolsa hermética de plástico y dejando que se adapte a los cambios de temperatura lentamente antes de sacarlo.**

Someter el equipo a cambios bruscos de temperatura podría causar la aparición de condensación (pequeñas gotas de agua) en las superficies externas e internas.

Si la condensación tiene lugar dentro de la cámara

- **Deje de utilizar la cámara inmediatamente.**

Si continúa utilizándola, podría estropearse. Extraiga la tarjeta de memoria, la batería o el alimentador de corriente de la cámara y espere hasta que la humedad se haya evaporado por completo antes de volver a utilizar el equipo.

Vista frontal

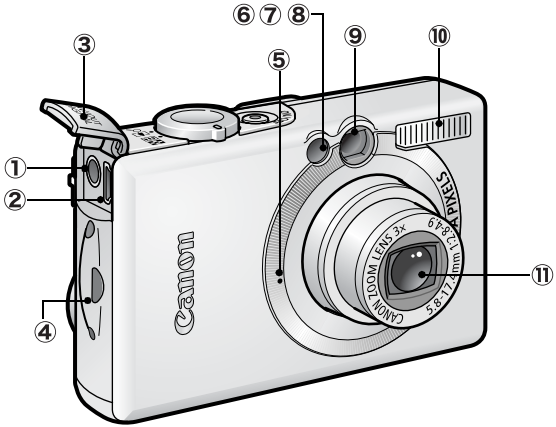

① Terminal salida A/V (salida de audio y vídeo) (pág. 90)
② Terminal DIGITAL (*Guía básica* pág. 19)
③ Tapa de terminales (*Guía básica* pág. 19)
④ Enganche de la correa de muñeca
⑤ Micrófono (pág. 78)
⑥ Luz ayuda AF (pág. 27)
⑦ Lámpara de reducción de ojos rojos (*Guía básica* pág. 9)
⑧ Lámpara del temporizador (pág. 38)
⑨ Ventanilla del visor (pág. 21)
⑩ Flash (*Guía básica* pág. 9)
⑪ Objetivo

El cable interfaz y el cable AV no se pueden conectar simultáneamente.

Montaje de la correa de muñeca*

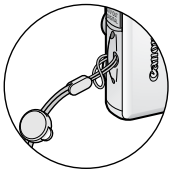

Cómo abrir la tapa de terminales

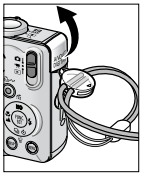

Puede utilizar este resorte para abrir la tapa de terminales o la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria o de la batería.

* Procure no balancear la cámara ni engancharla en ningún sitio cuando la lleve colgada de la correa.

Vista posterior

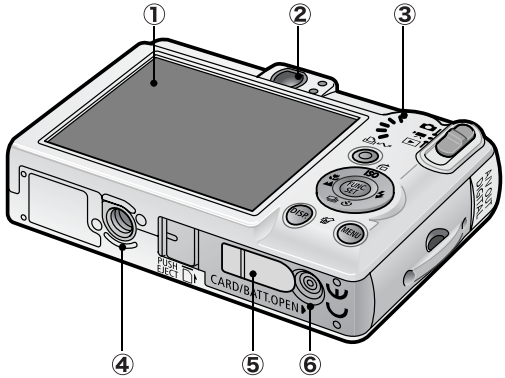

① Pantalla LCD (pág. 15)
② Visor (pág. 21)
③ Altavoz
④ Rosca para el trípode
⑤ Tapa del Adaptador DC
⑥ Tapa de la ranura de la tarjeta de memoria y de la batería (*Guía básica* pág. 2)

Panel de control

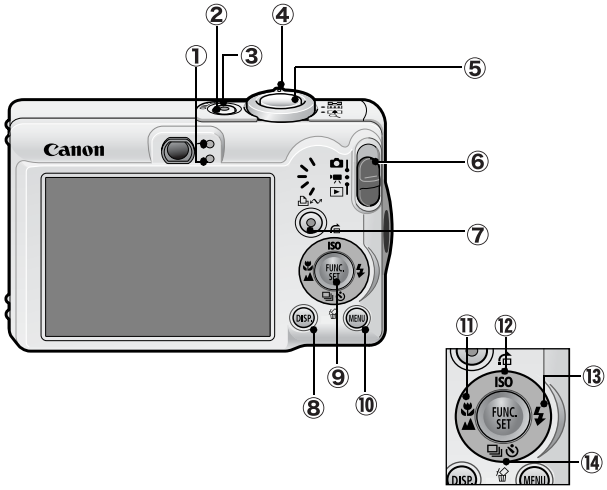

① Indicadores (pág. 22)
② Botón de encendido (*Guía básica* pág. 5)
③ Lámpara de encendido
④ Palanca de zoom (pág. 69, *Guía básica* pág. 9)
Toma de fotografías: (Gran angular)/ (Teleobjetivo)
Reproducción: (Índice)/ (Ampliar)
⑤ Botón de disparo (*Guía básica* pág. 5)
⑥ Conmutador de modo (*Guía básica* págs. 5, 6)
⑦ Botón (Imprimir/Compartir) (*Guía básica* pág. 14)
⑧ Botón **DISP.** (Pantalla) (pág. 15)
⑨ Botón **FUNC./SET** (Función/Ajuste) (pág. 25)
⑩ Botón **MENU** (pág. 26)
⑪ Botón (Macro)/ (Infinito)/ (*Guía básica* pág. 10)
⑫ Botón ISO (Velocidad ISO)/ (Saltar)/ (págs. 64, 71)
⑬ Botón (Flash)/ (*Guía básica* pág. 9)
⑭ Botón (Borrado de imágenes una a una)/ (Continuo)/ (Temporizador)/ (págs. 36, 38, *Guía básica* pág. 11)

Uso de la pantalla LCD

1 Pulse (DISP.).

- El modo de presentación cambia de la manera siguiente con cada pulsación.

Modo de disparo (📷 o 🎥)

Estándar (Sin información) → Detallado (Vista de información) → Desactivado → Estándar

Modo de reproducción (▶)

Estándar → Detallado → Sin información → Estándar

- En los modos de disparo, la información de disparo aparece aproximadamente durante 6 segundos cuando se cambia un ajuste, independientemente del modo de presentación seleccionado.

- El ajuste de la pantalla LCD (On u Off) se conserva incluso después de haber apagado la cámara.
- La pantalla LCD no se cierra en los modos 🎯, 🌄, 🌃, 🖼 o 🎥.
- La pantalla LCD no cambia a la presentación detallada del modo de reproducción de índices (pág. 70).

Uso del reloj

Puede mostrar la fecha y la hora actuales durante un intervalo de 5 segundos* siguiendo uno de estos métodos.

* Ajuste predeterminado

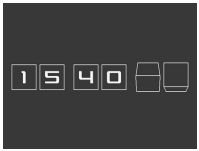

Método 1

Mantenga pulsado el botón **FUNC./SET** mientras activa la alimentación.

Método 2

En un modo de disparo, mantenga pulsado el botón **FUNC./SET**.

Si sostiene la cámara de forma horizontal, muestra la hora. Si la sostiene de forma vertical, aparecen la hora y la fecha.

Sin embargo, si sostiene la cámara de forma vertical y utiliza el método 1 para mostrar la fecha y la hora, la hora se mostrará inicialmente de la misma forma que cuando se sostenía la cámara de forma horizontal.

- Puede cambiar el color de la pantalla pulsando el botón ◀ o ▶.
- La pantalla del reloj se detendrá cuando termine el intervalo de visualización o cuando pulse el botón **FUNC./SET**, **MENU**, el botón de disparo o el conmutador de modo.
- El intervalo de visualización de la pantalla del reloj se puede cambiar en el menú (Configuración) (pág. 29).

Luminosidad de la pantalla LCD

Ajustes de luminosidad de la pantalla LCD

La luminosidad de la pantalla LCD se puede cambiar de una de estas maneras.

- Cambiar los ajustes mediante el menú Configuración (pág. 29).
- Cambiar los ajustes mediante el botón **DISP.** (función de luminosidad rápida de la pantalla LCD).

  Puede configurar la pantalla LCD con el valor máximo de luminosidad independientemente de la opción seleccionada en el menú Configuración al pulsar el botón **DISP** durante más de un segundo.*

  - Para restaurar el ajuste de luminosidad anterior, pulse el botón **DISP** de nuevo durante más de un segundo.
  - La próxima vez que encienda la cámara, la pantalla LCD tendrá la configuración de luminosidad que haya seleccionado en el menú Configuración.

* No puede cambiar la luminosidad de la pantalla LCD con esta función si ya la ha configurado con su valor máximo en el menú Configuración.

Presentación nocturna

Al disparar en ambientes oscuros, la cámara iluminará automáticamente la pantalla LCD para adaptarse a la luminosidad del motivo*, haciendo que sea más fácil encuadrarlo.

* El movimiento del motivo aparecerá entrecortado en la pantalla LCD, pero eso no afectará a las imágenes grabadas. La luminosidad de la imagen mostrada en la pantalla y de la imagen real grabada serán diferentes.

Información mostrada en la pantalla LCD

Información de disparo (modo de disparo)

[ ]* Recuadro de medición

* Recuadro AF (pág. 46)

Batería baja (pág. 107)

Valor de zoom* (pág. 35)

Retícula* (pág. 27)

- Fotos fijas: Imágenes que se pueden grabar
- Películas: Tiempo restante/transcurrido
  Hora

Velocidad ISO (pág. 64)

Método de disparo (págs. 36, 38)

Macro/Infinito (*Guía básica* pág. 10)

Flash (*Guía básica* pág. 9)

Autorrotación (pág. 65)

●Grabación *
Grabación de películas (pág. 40)

AEL * Bloqueo AE (pág. 48)

FEL * Bloqueo de FE (pág. 49)

AFL * Bloqueo AF (pág. 47)

Zona horaria (pág. 23)

* Crear carpeta (pág. 66)

Modo de disparo (págs. 34, 40, 44, 57, *Guía básica* págs. 7, 8)

-2 ··· +2
Compensación de la exposición (pág. 51)

1" ··· 15"
Modo Obturador largo (pág. 52)

Balance Blancos (pág. 54)

Mis colores (pág. 57)

Modo de medición (pág. 50)

Compresión (Imágenes fijas) (pág. 34)

Tasa de imagen (Película) (pág. 43)

Píxeles de grabación (págs. 33, 43)

(Rojo)* Aviso de que la cámara se ha movido (pág. 95)

(La velocidad de obturación también aparecerá cuando me muestre)

* Barra de cambio de la exposición (Película) (pág. 42)

* Aparece incluso si la pantalla LCD está configurada como Presentación Estándar.

Si el indicador parpadea en naranja y aparece el icono de movimiento de la cámara, significa que no hay suficiente luz y que se seleccionará una velocidad de obturación lenta. Aumente la velocidad ISO (pág. 64), seleccione un valor distinto de (flash desactivado) o fije la cámara a un trípode u otro dispositivo.

Información de reproducción (Modo de reproducción)

Normal

Sonido del formato WAVE (pág. 78)

Número de carpeta-Número de archivo

Fecha y hora de disparo

Estado de protección (pág. 84)

Compresión (Imágenes fijas) (pág. 34)

Píxeles de grabación (Imágenes fijas) (pág. 33)

Película (pág. 72)

Número total de imágenes

Número de imagen mostrado

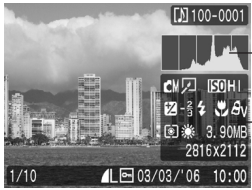

Histograma

Compensación de la exposición (pág. 51)

Flash (*Guía básica* pág. 9)

Macro/Infinito (*Guía básica* pág. 10)

Mis colores (disparo) (pág. 57)

Modo de disparo (págs. 34, 40, 44, 57, *Guía básica* págs. 7, 8)

Mis colores (reproducción) (pág. 77)

Imagen con el efecto Mis colores (pág. 77)

Modo de medición (pág. 50)

Modo Obturador largo (pág. 52)

Balance Blancos (pág. 54)

Velocidad ISO (pág. 64)

Tamaño de archivo

Píxeles de grabación (Películas) (pág. 43)
Tasa de imagen (Películas) (pág. 43)

Píxeles de grabación (Imágenes fijas) (pág. 33)
Duración de la película (pág. 40)

La información siguiente puede aparecer también con algunas imágenes.

	Se incluye un archivo de sonido en un formato que no es WAVE o no se reconoce el formato de archivo.
⚠	La imagen JPEG no cumple con la norma de diseño para los estándares del sistema de archivos de cámara.
RAW	Imagen RAW.
?	Tipo de datos no reconocido.

La información de imágenes tomadas con otras cámaras puede que no aparezca correctamente.

Función de histograma

El histograma es un gráfico que permite analizar la luminosidad de la imagen. Cuanto más se desplace hacia la izquierda del gráfico, más oscura será la imagen. Así, cuanto más se desplace hacia la derecha, más brillante será la imagen.

Si la imagen es demasiado oscura, ajuste la compensación de la exposición en un valor positivo. Del mismo modo, ajuste la compensación de la exposición en un valor negativo si la imagen es demasiado brillante (pág. 51).

Histogramas de ejemplo

Imagen oscura | Imagen equilibrada | Imagen brillante

Uso del visor

El visor se puede utilizar para ahorrar energía mediante el apagado de la pantalla LCD (pág. 15) mientras se dispara.

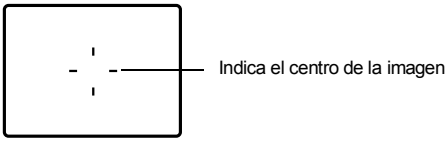

Visor

Indicadores

En las siguientes circunstancias, los indicadores de la cámara se encenderán o parpadearán.

Nunca haga esto mientras esté parpadeando un indicador verde. Estas acciones pueden dañar los datos de la imagen.
- Agitar o sacudir la cámara
- Apagar la cámara o abrir la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria o de la batería

●Indicador superior

Verde:	Preparada para disparar
Parpadea en verde:	Grabación/lectura/borrado/transferencia de imágenes (cuando esté conectada a un equipo)
Naranja:	Preparada para disparar (flash activado)
Parpadea en naranja:	Preparada para disparar (aviso de movimiento de cámara)

●Indicador inferior

Amarillo:	Modo Macro/Modo Infinito/Modo Bloqueo AF
Parpadea en amarillo:	Dificultad para enfocar (se oye un pitido)

Función de ahorro de energía

Esta cámara incluye una función de ahorro de energía. La cámara se apagará en las siguientes circunstancias. Pulse el botón de encendido de nuevo para encender la cámara.

Modo de disparo	La alimentación se desactiva aproximadamente 3 minutos después de que se haya accedido al último control de la cámara. La pantalla LCD se desactiva automáticamente 1 minuto* después de que se haya accedido al último control incluso si la función [Autodesconexión] está desactivada. Pulse cualquier botón que no sea el botón de encendido o cambie la orientación de la cámara para reactivar la pantalla LCD.
Modo de reproducción **Conectado a la impresora**	La alimentación se desactiva aproximadamente 5 minutos después de que se haya accedido al último control de la cámara.

* Este valor temporal se puede cambiar.

- La función de ahorro de energía no se activará durante una proyección continua de imágenes o si la cámara está conectada a un ordenador.
- Los ajustes de la función de ahorro de energía se pueden cambiar (pág. 29).

Ajuste de hora mundial

Cuando viaje a otro país, puede grabar imágenes con horas y fechas locales simplemente cambiando el ajuste de la zona horaria si registra con anterioridad las zonas horarias de destino. Así evitará tener que cambiar los ajustes de hora y fecha.

Ajuste de la zona horaria Local/Mundo

1 **Menú (Configuración) ▶ [Zona horaria] ▶ (FUNC. SET).**

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

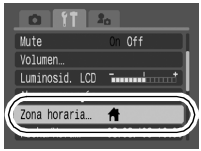

2 **▶ (FUNC. SET).**

3 **Utilice el botón ◀ o ▶ para seleccionar una zona horaria local ▶ (FUNC. SET).**

- Para establecer la opción de horario de verano, utilice el botón ▲ o ▼ hasta que aparezca ☀. El tiempo avanzará en intervalos de una hora.

4 **✈ ▶ (FUNC. SET).**

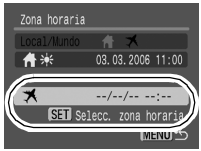

5 **Utilice el botón ◆ o ◆ para seleccionar una zona horaria de destino ▶ (FUNC. SET).**

- Como en el paso 3, puede establecer la opción de horario de verano.

Diferencia horaria respecto a la zona horaria local

6 **Utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar [Local/Mundo] y el botón ◆ o ◆ para seleccionar ⌂ ▶ (MENU).**

Cambio a la zona horaria de destino

1 **Menú (Configuración) ▶ [Zona horaria] ▶ (FUNC. SET).**

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

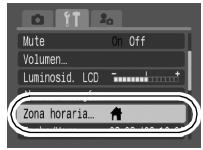

2 **Use el botón ◆ o ◆ para seleccionar ✈ ▶ (MENU).**

- Para cambiar la zona horaria de destino, utilice el botón **FUNC./SET**.

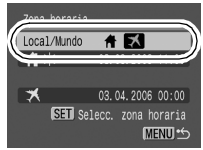

Si cambia la fecha y la hora cuando está seleccionada la opción Mundo, la hora y la fecha Local también se cambiarán automáticamente.

Menús y ajustes

Los menús se utilizan para establecer los ajustes de disparo, reproducción e impresión, así como los ajustes de fecha/hora y el pitido electrónico.

Estos son los menús disponibles.

- **Menú FUNC.**
- **Menús Grabación, Play, Imprimir, Configuración y Mi cámara**

Menú FUNC.

Este menú establece muchas de las funciones de disparo más comunes.

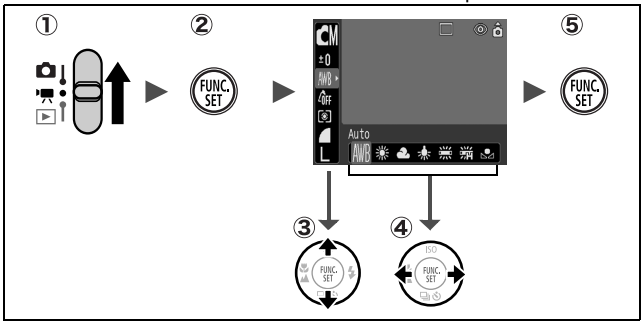

① **Coloque el conmutador de modo en la posición o .**

② **Pulse el botón FUNC./SET.**

③ **Utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar un elemento de menú.**

Puede que algunos elementos no se puedan elegir en ciertos modos de disparo.

④ **Utilice el botón ◀ o ▶ para seleccionar una opción del elemento del menú.**

Puede seleccionar otras opciones con el botón **MENU** en algunos elementos.

Una vez seleccionada una opción, puede pulsar el botón de disparo para realizar una fotografía inmediatamente. Una vez que se ha realizado la fotografía, este menú aparece de nuevo por lo que se pueden ajustar los valores con facilidad.

⑤ **Pulse el botón FUNC./SET.**

Menús Grabación, Play, Imprimir, Configuración y Mi cámara

Los ajustes adecuados para la toma de fotografías, reproducción o impresión se pueden establecer con estos menús.

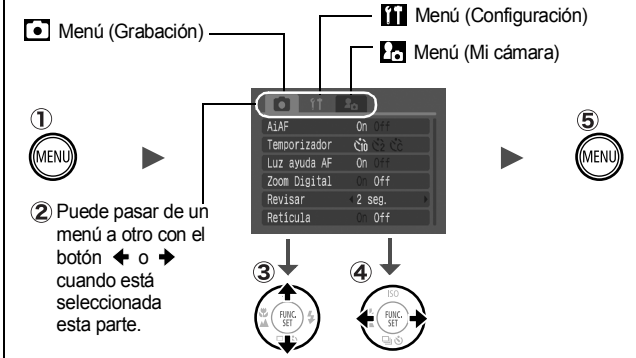

- Este ejemplo muestra el menú Grabación.
- En el modo de reproducción, aparecen los menús Play, Imprimir, Configuración y Mi cámara.

① **Pulse el botoìn MENU.**

② **Utilice el botón ◆ o ◆ para cambiar entre los menús.**

También puede cambiar entre los menús con la palanca de zoom.

③ **Utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar los elementos de menú.**

Puede que algunos elementos no se puedan elegir en ciertos modos de disparo.

④ **Use el botón ◆ o ◆ para seleccionar una opción.**

Los elementos de menú seguidos de puntos suspensivos (...) sólo se pueden seleccionar después de pulsar el botón **FUNC./SET** para mostrar el menú siguiente.

Vuelva a pulsar el botón **FUNC./SET** para confirmar el ajuste.

⑤ **Pulse el botón MENU.**

Lista de menús

Menú FUNC.

Los iconos que aparecen a continuación son los ajustes predeterminados.

Elemento de menú		Página
	Modo de disparo	*Guía básica* pág. 5
	Modo Película	pág. 40
±0	Compensación de la exposición	pág. 51
1"	Modo Exp. lenta	pág. 52
AWB	Balance Blancos	pág. 54
MY OFF	Mis colores	pág. 57

Elemento de menú		Página
	Modo de medición	pág. 50
	Compresión (Imagen fija)	pág. 34
30	Tasa de imagen (Película)	pág. 43
L	Píxeles de grabación (Imagen fija)	pág. 33
640	Píxeles de grabación (Película)	pág. 43

Menú Grabación

* Ajuste predeterminado

Elemento de menú	Opciones	Página/Tema
AiAF	On* / Off	pág. 46
Temporizador	10 10 segundos*/ 2 2 segundos/ C Temporizador personalizado (retardo: 0–10*, 15, 20, 30 seg.) (disparos: 1–3*–10)	pág. 38
Luz ayuda AF	On* / Off	–
Zoom digital	On / Off* (On en modo de película Normal)	pág. 35
Revisar	Off/ 2*–10 segundos/ Retención	*Guía básica* pág. 6
Guardar orig.	On / Off*	pág. 63
Retícula	On / Off*	Puede mostrar la retícula (divide la pantalla en nueve áreas) para que sea más fácil evaluar la alineación horizontal y vertical de un motivo fotográfico y para que sea más fácil realizar la composición. Las líneas no se grabarán en las imágenes.

Mostrar Fecha	Off*/Fecha/Fecha y Hora	pág. 37
Exp. lenta	On / Off*	pág. 52
Ayuda de Stitch	De izquierda a derecha*/ De derecha a izquierda	pág. 44

Menú Play

Elemento de menú		Página
	Transición	pág. 76
	Mostrar diapos	pág. 80
	Mis colores	pág. 77
	Memo de Sonido	pág. 78

Elemento de menú		Página
	Proteger	pág. 84
	Girar	pág. 75
	Borrar todas	pág. 84
	Orden descarga	pág. 88

Menú impresión

Elemento de menú	Página
Imprimir	pág. 85
Selec. imág. y cant.	
Selec. todas imágen.	

Elemento de menú	Página
Cancel. todas selec.	pág. 87
Ajustes impresión	

Menú Configuración

* Ajuste predeterminado

Elemento de menú	Opciones	Página/Tema
Mute	On / Off*	Establézcalo en [On] para silenciar todos los sonidos, excepto los de advertencia. (*Guía básica* pág. 5)
Volumen	Off/1/2*/3/4/5	Ajusta el volumen de los sonidos de inicio, operación, temporizador, obturador y reproducción. El volumen no se puede ajustar si la opción [Mute] se establece en [On].
Vol. Comienzo		Ajusta el volumen del sonido inicial cuando se enciende la cámara.
Vol. Operación		Ajusta el volumen del sonido de funcionamiento que se reproduce cuando se pulsa cualquier botón distinto del botón de disparo.
Vol. Autodisp.		Ajusta el volumen del sonido del temporizador reproducido 2 segundos antes de la liberación del obturador.

	Sonido foto		Ajusta el volumen del sonido reproducido cuando se abre el obturador. El sonido del obturador no se reproduce cuando se está grabando una película.
	Nivel sonido		Ajusta el volumen de los sonidos de las películas y de los memos de sonido.
Luminosid. LCD		De -7 a 0* a +7	Utilice el botón ◀ o ▶ para ajustar el brillo. Si pulsa el botón ▲ o ▼, la pantalla vuelve al menú Configuración. Puede comprobar la luminosidad en la pantalla LCD mientras ajusta el valor de configuración.
Ahorro energía			pág. 22
	Autodesconexión	On* / Off	Establece si la cámara se apaga automáticamente o no después de un período de tiempo especificado sin que se utilice.
	Display Off	10 seg./20 seg./ 30 seg./1 min.*/ 2 min./3 min.	Establece el tiempo que transcurre antes de que la pantalla LCD se apague cuando no se realiza ninguna operación en la cámara.
Zona horaria		Local*/Mundo	pág. 23
Fecha/Hora			*Guía básica* pág. 4
Reloj Display		0–5*–10 seg./ 20 seg./30 seg./ 1 min./2 min./3 min.	pág. 16
Formatear			pág. 32
Núm. archivo		Continuo*/Auto Reset	pág. 67
Crear carpeta			pág. 66
	Crear nueva carpeta	Marca de verificación (On)/ Sin marca de verificación (Off)	Crea una carpeta para la siguiente sesión de realización de fotografías.
	Autocreación	Off*/Diario/ Lunes–Domingo/ Mensual	También puede establecer un tiempo de creación.
Autorrotación		On* / Off	pág. 65
Obj. retraído		1 min.*/0 seg.	Establece el tiempo para la retracción de la lente cuando cambie del modo de disparo al modo de reproducción.

Idioma		*Guía básica* pág. 4
Sistema vídeo	NTSC/PAL	pág. 90
Mét. impresión	Auto*/	Véase a continuación. *1
Reiniciar todo		pág. 31

*1 Puede cambiar el método de conexión con la impresora. Normalmente no es necesario cambiar los ajustes, pero seleccione cuando imprima una imagen grabada en el modo (Panorámica) con el ajuste de página completa para papel ancho, utilizando una impresora Compact Photo Printer SELPHY CP710/CP510 de Canon. Dado que este ajuste se guarda incluso al apagar la cámara, asegúrese de volver a configurarlo en [Auto] para imprimir con otros tamaños de imagen.

Menú Mi cámara

* Ajuste predeterminado

Elemento de menú	Ajustes disponibles	Página
Tema	Selecciona un tema común para cada elemento de Ajustes Mi cámara.	pág. 91
Imagen Inicio	Establece la imagen que aparece cuando se enciende la cámara.	
Sonido Inicio	Establece el sonido que se reproduce al encender la cámara.	
Sonido oper.	Ajusta el sonido que se reproduce cuando se pulsa cualquier botón distinto del botón de disparo.	
Sonido Temp.	Establece el sonido que se reproduce 2 segundos antes de que el obturador se libere en el modo temporizador.	
Sonido obturad.	Establece el sonido que se reproduce al pulsar el botón de disparo. No hay ningún sonido de disparo para las películas.	
Contenido del Menú Mi cámara	(Off)/ 1* / 2 / 3	

Restablecer los ajustes a sus valores predeterminados

1 **Menú (Configuración) ▶ [Reiniciar todo].**

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

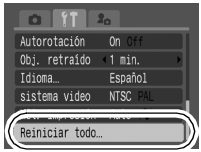

2 **Seleccione [OK] y pulse (FUNC. SET).**

- Los ajustes no se pueden restablecer si la cámara está conectada a un ordenador o a una impresora.
- Los ajustes siguientes no se pueden restaurar.
  - Modo de disparo
  - Las opciones [Zona horaria], [Fecha/Hora], [Idioma] y [sistema vídeo] del menú (Configuración) (pág. 29, 30)
  - Información de balance de blancos grabada con la función de balance de blancos personalizado (pág. 55)
  - Los colores especificados en los modos [Acentuar color] (pág. 60) o [Intercambiar color] (pág. 61)
  - Nuevos Ajustes Mi cámara añadidos (pág. 92)

Formateo de tarjetas de memoria

Debería formatear siempre una tarjeta de memoria nueva o aquellas cuyos datos desee borrar en su totalidad.

Tenga en cuenta que al formatear (inicializar) una tarjeta de memoria se borran todos los datos, incluidas las imágenes protegidas y otros tipos de archivos.

1 Menú (Configuración) ▶[Formatear].

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

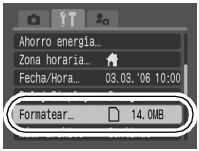

2 Seleccione [OK] y pulse (FUNC. SET).

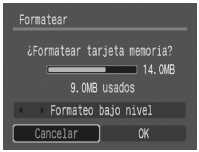

- Para realizar un formateo de bajo nivel, utilice el botón ▲ para seleccionar [Formateo bajo nivel] y el botón ◀ o ▶ para añadir una marca de verificación.
- Puede detener el formateo de una tarjeta cuando se selecciona [Formateo bajo nivel] al pulsar el botón **FUNC./SET**. Podrá seguir utilizando una tarjeta sin problemas cuando se detenga el formateo pero sus datos se borrarán.

Formateo bajo nivel

Se recomienda que seleccione [Formateo bajo nivel] cuando crea que se ha reducido la velocidad de lectura o de grabación de una tarjeta de memoria. Es posible que el formateo de bajo nivel de algunas tarjetas de memoria tarde 2 ó 3 minutos.

Modificación de los píxeles de grabación y de la compresión (Imágenes fijas)

Modo de disparo

1 Menú FUNC. ▶ L* (Píxeles de grabación)/ ◪* (Compresión).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

* Ajuste predeterminado.

- Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar los ajustes de píxeles de grabación/compresión y pulse el botón **FUNC./SET**.

Valores aproximados de los píxeles de grabación

Píxeles de grabación			Propósito
L (Grande)	2 816 x 2 112 píxeles	Alta	Impresión en tamaño aproximado de A3* 297 x 420 mm (11,7 x 16,5 pda)
M1 (Media 1)	2 272 x 1 704 píxeles		Impresión en tamaño aproximado de A4* 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pda) Impresión en tamaño aproximado de Carta* 216 x 279 mm (8,5 x 11 pda)
M2 (Media 2)	1 600 x 1 200 píxeles		Imprimir copias en tamaño postal 148 x 100 mm (6 x 4 pda) Imprimir copias en tamaño L (Grande) 119 x 89 mm (4,7 x 3,5 pda)
S (Pequeña)	640 x 480 píxeles	Baja	Enviar imágenes como adjuntos de correo electrónico o fotografiar más imágenes
(Modo de impresión de fecha en postales)	1 600 x 1 200 píxeles	Cuando se imprima en postales (pág. 37).	
W Panorámica	2 816 x 1 584 píxeles	Imprimir en papel ancho (graba con una relación longitud-anchura de 16:9. Las partes que no se graban se dejan en negro).	

* Los tamaños de papel varían de un país a otro.

Valores aproximados para los ajustes de compresión

Compresión		Propósito
Superfina	Calidad alta	Fotografiar imágenes de calidad superior
Fina	↕	Fotografiar imágenes de calidad normal
Normal	Normal	Fotografiar más imágenes

- Consulte *Tamaños de datos de imágenes (estimados)* (pág. 120).
- Consulte *Tarjetas de memoria y capacidades estimadas* (pág. 119).

Disparo de primeros planos ampliados (Macro digital)

Modo de disparo

Puede fotografiar un motivo que se encuentre de 3 a 10 cm (1,2 – 3,9 pda) desde el final de la lente con el ajuste máximo de gran angular. Con el zoom digital, el área de la imagen es 9 x 7 mm (0,4 x 0,3 pda) con el valor máximo de zoom (aproximadamente 4,0 veces).

1 **Menú FUNC. ▶ * (Auto) ▶ (Macro digital).**

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

*Ajuste predeterminado.

2 **Elija el ángulo de visión con la palanca de zoom y realice la fotografía.**

Uso del zoom digital

Modo de disparo

Puede realizar fotografías de imágenes a las que se les haya aplicado el zoom mediante el zoom óptico y digital combinados.

- Imágenes fijas: amplía aproximadamente 12 veces
- Películas (Normal): amplía aproximadamente 12 veces

- El zoom digital no se puede usar cuando la pantalla LCD está apagada.
- El zoom digital no se puede utilizar en los modos (Impresión de fecha en postales) o (Panorámica).

1 Menú (Grabación) ▶ [Zoom Digital] ▶ [On].

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

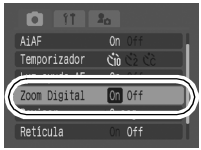

2 Deslice la palanca de zoom hacia y realice la fotografía.

- El ajuste del zoom óptico y digital combinado aparecerá en la pantalla LCD.
- Al deslizar la palanca de zoom hacia , el zoom se detiene cuando la lente alcanza el ajuste máximo de teleobjetivo óptico (al fotografiar imágenes fijas). Deslice nuevamente la palanca de zoom hacia para activar el zoom digital y ampliar más la imagen digitalmente.
- Deslice la palanca hacia para alejarse.

Las imágenes pierden definición al aumentar el efecto de zoom digital.

Disparo continuo

Modo de disparo

En este modo, la cámara dispara continuamente mientras se mantiene pulsado el botón de disparo.

Si utiliza la tarjeta de memoria recomendada*, puede realizar fotografías de forma continua (disparo continuo lento) a un intervalo de disparo establecido hasta que la tarjeta de memoria esté llena (pág. 119).

***Tarjeta de memoria recomendada**

La tarjeta de memoria SDC-512 MSH de máxima velocidad (se vende por separado) recién formateada con un formato a bajo nivel (pág. 32).

- Esto refleja las condiciones estándar de disparo establecidas por Canon. Los resultados reales pueden variar dependiendo del motivo fotografiado y de las condiciones de disparo.
- Aunque el modo de disparo continuo se detenga de forma repentina, puede que la tarjeta de memoria no esté llena.

1 Pulse para mostrar .

2 Realice la fotografía.

- La cámara seguirá grabando imágenes sucesivas mientras esté pulsado por completo el botón de disparo. La grabación se detiene cuando se suelta el botón de disparo.

Para cancelar el disparo continuo

Pulse el botón dos veces para mostrar .

- El intervalo entre disparos aumenta cuando se llena la memoria incorporada de la cámara.
- Si se utiliza el flash, el intervalo entre disparos aumenta porque el flash debe cargarse.

Modo de impresión de fecha en postales

Modo de disparo

Puede fotografiar imágenes con los ajustes óptimos para postales al encuadrarlos dentro del área de impresión (una relación longitud-anchura de aproximadamente 3:2) que aparecen en la pantalla LCD.

1 Menú FUNC. ▶ L* (Píxeles de grabación) ▶ (Impresión de fecha en postales).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

*Ajuste predeterminado.

- Los píxeles de grabación se establecen en M2 (1 600 × 1 200) y la compresión en (Fina).
- Cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad, el área que no se va a imprimir a tamaño postal aparece atenuada.

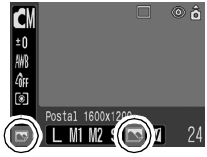

El zoom digital no se puede utilizar en este modo.

Para obtener instrucciones sobre cómo imprimir, consulte la *Guía del usuario de impresión directa*.

Inserción de la fecha en los datos de imagen

Puede insertar la fecha en los datos de imagen si está seleccionada la opción (Modo de impresión de fecha en postales).

1 Menú (Grabación) ▶ [Mostrar Fecha] ▶ [Fecha]/[Fecha y Hora].

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

- **Pantalla LCD**

: [Off]

: [Fecha]/[Fecha y Hora]

- Asegúrese de antemano de que la fecha y la hora estén establecidas en la cámara (pág. 29).
- La marca de fecha no se puede eliminar de la imagen una vez establecida.

Uso del temporizador

Modo de disparo

Puede establecer un retardo de 10 segundos ( ) o 2 segundos ( ), o un tiempo de retardo personalizado y el número de disparos (Temporizador personal.), para realizar fotografías después de pulsar el botón de disparo.

1 Pulse el botón para mostrar , o .

2 Realice la fotografía.

- Cuando se pulsa el botón de disparo por completo, el temporizador se activa y la luz del temporizador parpadea. Cuando se utiliza la reducción de ojos rojos, la lámpara del temporizador parpadea y permanece encendida los últimos 2 segundos.

Para cancelar el temporizador

Pulse el botón para mostrar .

Puede cambiar el sonido del temporizador (pág. 30).

Cambio del tiempo de cuenta atrás del temporizador (/)

1 Menú (Grabación) ▶ [Temporizador] ▶ o .

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

- Esto es lo que ocurre con cada opción.
  - : 2 segundos antes de que el obturador se libere, la luz y el sonido del temporizador se acelerarán*.
  - : se oirá el sonido del temporizador al pulsar el botón de disparo y el obturador se libera 2 seg. más tarde.

* Esto puede variar dependiendo de los ajustes establecidos en Mi cámara (pág. 91).

Modificación del tiempo de retardo y del número de disparos ( ).

Puede cambiar el tiempo de retardo (0–10, 15, 20, 30 seg.) y el número de disparos (1–10). Sin embargo, no es posible establecer estos ajustes para los modos Acentuar color, Intercambiar color, Ayuda de Stitch o Película.

1 Menú (Grabación) ▶ [Temporizador] ▶ ▶ FUNC SET.

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

2 Cambiar [Retardo]/[Disparos] ▶ FUNC SET.

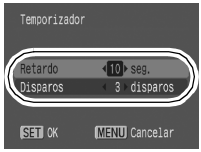

- El sonido del temporizador se reproducirá de la siguiente manera.
  - El sonido del temporizador comenzará en los últimos 2 segundos, cuando se configure el retardo en 2 segundos o más.
  - Si se han especificado varios disparos para la opción [Disparos], el sonido sólo se oirá con el primer disparo.

Si la opción [Disparos] está configurada como 2 o más disparos, sucederá lo siguiente.

- La exposición y el balance de blancos se bloquean en los ajustes seleccionados para el primer disparo.
- Si se utiliza el flash, el intervalo entre disparos aumenta porque el flash debe cargarse.
- El intervalo entre disparos aumenta cuando se llena la memoria incorporada de la cámara.
- La realización de fotografías se detendrá automáticamente si la tarjeta de memoria se llena.

Grabación de películas

Modo de disparo

Existen los siguientes modos de película.

Normal

Puede seleccionar los píxeles de grabación y la tasa de imagen y grabar hasta que la tarjeta de memoria esté llena (si se utiliza una tarjeta de memoria de máxima velocidad, se recomienda utilizar el modelo SDC-512MSH). Puede utilizarse el zoom digital mientras se graba en este modo (pág. 35).

- Píxeles de grabación: 640 (640 x 480), 320 (320 x 240)
- Tasa de imagen: 30 (30 fotogramas/seg.), 15 (15 fotogramas/seg.)
- Tamaño máximo: 1 GB*/película

Secuencia rápida

Utilice este modo para capturar motivos que se mueven rápidamente, por ejemplo, en fotografía deportiva.

- Píxeles de grabación: 320 (320 x 240)
- Tasa de imagen: 60 (60 fotogramas/seg.)
- Longitud máxima de secuencia: 1 minuto

Compacto

Debido a que los píxeles de grabación son bajos, este modo resulta conveniente para enviar películas como adjuntos de correo electrónico o cuando la capacidad de la tarjeta de memoria es escasa.

- Píxeles de grabación: 160 (160 x 120)
- Tasa de imagen: 15 (15 fotogramas/seg.)
- Longitud máxima de secuencia: 3 minutos

Acentuar color **Intercambiar color**

Puede disparar y cambiar todos los colores excepto aquel que haya seleccionado como blanco y negro, o bien disparar y cambiar un color seleccionado por otro (págs. 60, 61). Al igual que ocurre en el modo Normal, puede seleccionar los píxeles de grabación y la tasa de imagen y grabar hasta que la tarjeta de memoria esté llena (si se utilizan tarjetas de memoria de máxima velocidad, se recomienda utilizar el modelo SDC-512MSH).

- Píxeles de grabación: 640 (640 x 480), 320 (320 x 240)
- Tasa de imagen: 30 (30 fotogramas/seg.), 15 (15 fotogramas/seg.)
- Tamaño máximo: 1 GB*/película

- El tiempo de grabación variará en función de la capacidad de la tarjeta de memoria utilizada (pág. 119).
- La grabación se detendrá tras una hora de grabación continua, incluso aunque el volumen de datos no haya alcanzado el tamaño de 1 GB.

1 Menú FUNC. ▶ * (Normal).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

*Ajuste predeterminado.

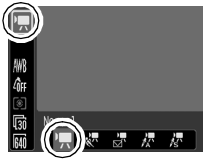

- Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar un modo de película y pulse el botón **FUNC./SET**.
- En los modos , o , puede cambiar los píxeles de grabación y la tasa de imagen (pág. 43).
- Consulte *Modificación de los colores* (pág. 59) para conocer los procedimientos relacionados con el uso de y .

2 Realice la fotografía.

- Al pulsar el botón de disparo hasta la mitad se establece automáticamente la exposición, el enfoque y el balance de blancos.
- Al pulsar el botón de disparo por completo se inicia la grabación de vídeo y sonido simultáneamente.
- Durante la toma, el tiempo de grabación y el menú [●Grab] aparecen en la pantalla LCD.
- Presione de nuevo el botón de disparo por completo para detener la grabación.
  La grabación se detendrá automáticamente en los siguientes casos.
  - Cuando transcurra el tiempo máximo de grabación
  - Cuando la memoria incorporada o la tarjeta de memoria estén llenas

- Para filmar películas se recomienda utilizar una tarjeta de memoria que haya sido formateada en su cámara (pág. 32). La tarjeta suministrada con la cámara puede utilizarse sin necesidad de formatearla.
- Mientras graba, deberá tener en cuenta lo siguiente.
  - Intente no tocar el micrófono.
  - No pulse ningún botón que no sea el botón de disparo. El sonido que hace el botón se grabará en la película.
  - La cámara se ajustará automáticamente a la exposición y al balance de blancos para adaptarse a las condiciones de disparo durante la grabación. No obstante, tenga en cuenta que es posible que los sonidos realizados por la cámara durante el ajuste automático se graben también.
- Los ajustes del zoom óptico y el enfoque permanecen fijos para los fotogramas siguientes con los valores seleccionados para el primer fotograma.

- Antes de iniciar la grabación, puede configurar el bloqueo AE (pág. 48) y el cambio de la exposición.
  1. Pulse el botón ISO.
     La exposición se bloqueará (Bloqueo AE) y la barra de cambio de exposición aparecerá en la pantalla LCD.
  2. Use el botón ◀ o ▶ para ajustar la exposición.
     Pulse el botón ISO de nuevo para anular la configuración. Además, la configuración se cancelará si pulsa el botón **MENU** o cambia la configuración del modo de disparo, de Mis colores o del balance de blancos.
- Se requiere QuickTime 3.0 o posterior para reproducir archivos de película (Tipos de datos: AVI/Método de compresión: Motion JPEG) en un ordenador. QuickTime (para Windows) se incluye en el Disco Canon Digital Camera Solution Disk. En la plataforma Macintosh, este programa se instala de forma estándar con Mac OS X o posterior.

Modificación de píxeles de grabación y tasas de imagen

Puede cambiar los píxeles de grabación y la tasa de imagen cuando el modo de película esté configurado como (Normal), (Acentuar color) o (Intercambiar color).

1 Menú FUNC. ▶ * (Píxeles de grabación)/ * (Tasa de imagen).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

*Ajuste predeterminado.

- Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar los ajustes de píxeles de grabación/tasa de imagen y pulse el botón **FUNC./SET**.

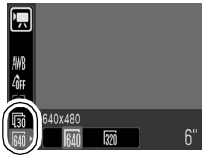

Píxeles de grabación y tasas de imagen

La tasa de imagen indica el número de fotogramas grabados o reproducidos por segundo. Cuanto más alta sea la tasa de imagen, más homogénea será la representación del movimiento.

	Píxeles de grabación	Tasa de imagen (fotogramas/seg.)		
		60	30	15
Normal	640 640 x 480 píxeles	–	❍*1	❍
Acentuar color **Intercambiar color**	320 320 x 240 píxeles	–	❍	❍
Secuencia rápida*2	320 320 x 240 píxeles	❍	–	–
Compacto*2	160 160 x 120 píxeles	–	–	❍

*1 Ajuste predeterminado
*2 Los píxeles de grabación y la tasa de imagen son fijos.

- Consulte *Tamaños de datos de imágenes (estimados)* (pág. 120).
- Consulte *Tarjetas de memoria y capacidades estimadas* (pág. 119).

Toma de imágenes panorámicas (Ayuda de Stitch)

Modo de disparo

El modo Ayuda de Stitch se puede utilizar para fotografiar imágenes que se solapan y que, posteriormente, se pueden fusionar (ensamblar) a fin de crear una imagen panorámica en un ordenador.

Las uniones solapadas de varias imágenes adyacentes se pueden unir en una sola imagen panorámica.

1 **Menú FUNC.▶ * (Auto)▶ (Manual).**

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

*Ajuste predeterminado.

2 **Menú (Grabación)▶ [Ayuda de Stitch]▶ (FUNC. SET).**

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

3 Seleccione una dirección de disparo ▶ (FUNC. SET).

- Puede realizar la selección desde las dos siguientes direcciones de disparo.
  - De izquierda a derecha horizontalmente
  - De derecha a izquierda horizontalmente

4 Capture la primera imagen de la secuencia.

- Los ajustes de exposición y balance de blancos se ajustan y fijan con la primera imagen.

5 Encuadre la segunda imagen de manera que se superponga con parte de la primera y realice la fotografía.

- Puede volver a capturar la fotografía al pulsar el botón ◀ o ▶ y volver a la pantalla de imagen grabada anteriormente.
- Las pequeñas discordancias en las zonas de solapamiento se pueden corregir cuando se unen las imágenes.

6 Repita el procedimiento para obtener imágenes adicionales.

- Una secuencia puede contener hasta 26 imágenes.
- Pulse el botón **MENU** después del último disparo.

- No puede mostrar las imágenes en un televisor cuando realiza fotografías en el modo Ayuda de Stitch.
- La configuración de la primera imagen se aplica a partir de la segunda.

Use PhotoStitch, un programa de software proporcionado, para fusionar las imágenes en un ordenador.

Cambio entre los modos de enfoque

Modo de disparo

Puede seleccionar uno de los dos modos de enfoque dependiendo del ajuste AiAF.

(Sin recuadro)	On	La cámara detecta el motivo y resalta los recuadros AF, desde 9 puntos disponibles, que utilizará para determinar el enfoque.
□	Off	La cámara enfoca con el marco AF central. Esto resulta adecuado para enfocar en una parte específica de un sujeto con mayor seguridad.

1 Menú (Grabación) ▶ [AiAF] ▶ [On]/[Off].

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

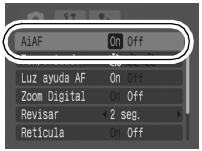

- El enfoque se bloquea en el recuadro AF central cuando se utiliza el zoom digital.
- El recuadro AF aparece de la forma siguiente (cuando la pantalla LCD está encendida) cuando el botón de disparo se pulsa hasta la mitad.
  - Verde: Preparaciones de disparo finalizadas
  - Amarillo: Dificultad de enfoque (AiAF establecido como [Off])

Toma de fotografías de motivos difíciles de enfocar (Bloqueo de enfoque, Bloqueo AF)

Modo de disparo

Puede resultar difícil enfocar los tipos de motivos siguientes.

- Motivos con un contraste extremadamente bajo en comparación con su entorno.
- Escenas con una mezcla de motivos alejados o cercanos.
- Motivos con elementos extremadamente brillantes en el centro de la composición.
- Motivos en movimiento rápido.
- Motivos a través de un cristal: cuando tome fotografías a través de un cristal, acérquese a éste todo lo posible para evitar los reflejos.

Toma de fotografías con el bloqueo de enfoque

El bloqueo de enfoque se puede usar en cualquier modo de disparo.

1 Apunte con la cámara a un motivo situado a la misma distancia focal que el motivo principal y céntrelo en el visor o en el recuadro AF mostrado en la pantalla LCD.

2 Pulse el botón de disparo hasta la mitad.

3 Vuelva a orientar la cámara para encuadrar la escena de la forma deseada y pulse el botón de disparo por completo.

Toma de fotografías con el bloqueo AF

El bloqueo AF puede utilizarse en los modos , , , o .

1 Encienda la pantalla LCD.

2 Apunte con la cámara a un motivo situado a la misma distancia focal que el motivo principal y céntrelo en el recuadro AF.

3 Pulse el botón de disparo hasta la mitad y pulse el botón /▲.

- Aparecerá el icono AFL y el indicador inferior se iluminará en amarillo.

4 Vuelva a orientar la cámara para encuadrar la escena de la forma deseada y dispare.

Para anular el bloqueo AF
Pulse el botón ✿/▲.

- Al disparar con el bloqueo de enfoque o el bloqueo AF utilizando la pantalla LCD, la configuración de [AiAF] como [Off] (pág. 46) hace que la realización de fotografías sea más fácil, ya que la cámara enfoca sólo mediante el recuadro AF central.
- La función Bloqueo AF resulta conveniente, ya que permite soltar el botón de disparo para encuadrar la imagen. Además, el bloqueo AF permanece activo después de realizar la fotografía, lo que le permite capturar una segunda imagen con el mismo enfoque.

Bloqueo del ajuste de la exposición (Bloqueo AE)

Modo de disparo

Puede establecer la exposición y el enfoque por separado. Esto resulta útil si el contraste entre el motivo y el fondo es demasiado fuerte o si el motivo está a contraluz.

Debe establecer el flash en [⊗]. El bloqueo AE no se puede establecer cuando el flash está en funcionamiento.

1 Encienda la pantalla LCD.

2 Enfoque la parte del motivo sobre la que desea bloquear el ajuste de la exposición.

3 Pulse el botón de disparo hasta la mitad y pulse el botón ISO.

- Aparecerá el icono AEL.

4 Vuelva a orientar la cámara para encuadrar la escena de la forma deseada y pulse el botón de disparo por completo.

Para anular el bloqueo AE
Pulse el botón ISO.

- El bloqueo AE también puede ajustarse y anularse en el modo [ ] (pág. 42).
- Puede utilizar el bloqueo FE cuando use el flash.

Bloqueo del ajuste de exposición del flash (Bloqueo FE)

Modo de disparo [ ]

Puede bloquear la exposición con flash de manera que el ajuste de exposición se establezca correctamente independientemente de la composición del motivo.

1 Encienda la pantalla LCD.

2 Pulse el botón ⚡ y configúrelo como [ ] (flash activado).

3 Enfoque la parte del motivo sobre la que desea bloquear el ajuste de la exposición con flash.

4 Pulse el botón de disparo hasta la mitad y pulse el botón ISO.

- El flash realizará un disparo previo y aparecerá [FEL].

5 Vuelva a orientar la cámara para encuadrar la escena de la forma deseada y pulse el botón de disparo por completo.

Para anular el bloqueo FE
Pulse el botón ISO.

Cambio entre los modos de medición

1 Menú FUNC. ▶ * (Evaluativa).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

*Ajuste predeterminado.

- Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar el modo de medición y pulse el botón **FUNC./SET**.

Métodos de medición

	Evaluativa	Adecuada para condiciones de disparo normales, incluidas las escenas a contraluz. Para la medición, la cámara divide la imagen en varias zonas. Evalúa las condiciones complejas de iluminación, como la posición del motivo, la luminosidad, la luz directa y contraluz, y ajusta los valores a la exposición correcta para el motivo principal.
	Medición Ponder. Centro	Realiza un promedio de la luz medida de toda la imagen, pero da mayor importancia al motivo situado en el centro.
	Puntual	Mide el área dentro del punto de autoenfoque del centro de la pantalla LCD. Use este ajuste cuando desee establecer la exposición sobre el motivo situado en el centro de la pantalla.

Ajuste de la compensación de la exposición

Modo de disparo

Ajuste el valor de compensación de la exposición para evitar que el objeto quede demasiado oscuro si está a contraluz o situado delante de un fondo brillante, o bien para evitar que las luces de las tomas nocturnas aparezcan demasiado luminosas.

1 Menú FUNC. ▶ ±0* (Compensación de exposición).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

*Ajuste predeterminado.

- Use el botón ◀ o ▶ para ajustar la compensación de exposición y pulse el botón **FUNC./SET**.

Para cancelar la compensación de la exposición

Vuelva a establecer el valor de compensación en [0].

En el modo , se puede establecer o cancelar el cambio de exposición (pág. 42).

Toma de fotografías en el modo Exp. lenta

Modo de disparo

Puede ajustar la velocidad de obturación a un valor lento para que los motivos oscuros aparezcan más luminosos.

1 Menú (Grabación) ▶ [Exp. Lenta] ▶ [On].

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

2 Menú FUNC. ▶ ±0* (Compensación de exposición) ▶ (MENU).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

*Ajuste predeterminado.

3 Use el botón ← o → para seleccionar la velocidad de obturación ▶ (FUNC. SET).

- Cuanto mayor sea el valor, más clara será la imagen y cuanto menor sea éste, más oscura será la imagen.
- Si pulsa el botón **MENU** en este momento, volverá a la pantalla de ajuste de Compensación de exposición.

Las características de los sensores de imagen CCD son tales que el ruido de la imagen grabada se incrementa con velocidades de obturación largas. Sin embargo, esta cámara aplica un procesamiento especial a las imágenes fotografiadas con velocidades de obturación inferiores a 1,3 segundos a fin de eliminar el ruido, lo que permite obtener imágenes de alta calidad. No obstante, posiblemente deba transcurrir cierto tiempo de procesamiento antes de poder fotografiar la siguiente imagen.

- Use la pantalla LCD para confirmar que la imagen se grabó con la luminosidad deseada.
- Observe que el movimiento de la cámara es un factor que debe tenerse en cuenta con velocidades de obturación lentas. Dispare teniendo la cámara fija sobre un trípode.
- El uso del flash puede producir una imagen sobreexpuesta. Si esto ocurre, realice la fotografía con el flash configurado como .
- Los ajustes siguientes no están disponibles:
  - Compensación de la exposición
  - Medición
  - Bloqueo AE
  - Bloqueo FE
  - Velocidad ISO: Auto, Auto ISO alta
  - Flash: Auto, Reduc. auto ojos rojos

Ajuste del tono (Balance Blancos)

Modo de disparo

Normalmente, el ajuste de balance de blancos como AWB (Auto) selecciona un balance de blancos óptimo. Cuando el ajuste AWB no puede producir colores de aspecto natural, cambie el balance de blancos mediante un ajuste adecuado para la fuente de luz.

1 Menú FUNC. ▶ AWB* (Auto).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

*Ajuste predeterminado.

- Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar un ajuste de balance de blancos y pulse el botón **FUNC./SET**.

Ajuste de balance de blancos

AWB	**Auto**	La cámara establece automáticamente los ajustes
	Luz de día	Para la grabación en exteriores en un día luminoso
	Nublado	Para la grabación con cielo nublado, a la sombra o al anochecer
	Tungsteno	Para grabar con tungsteno y con luz fluorescente de 3 longitudes de onda de tipo bombilla
	Fluorescent	Para grabar con luz fluorescente blanca cálida, blanca fría o blanca cálida con 3 longitudes de onda
	Fluorescent H	Para grabar con iluminación fluorescente de luz de día o con iluminación fluorescente de luz de día y 3 longitudes de onda
	Personalizar	Para grabar con los datos de balance de blancos óptimos guardados en la cámara utilizando un motivo de color blanco, como papel o tela blancos

No es posible configurar este ajuste cuando el modo Mis colores está establecido en Se o en BW.

Uso del balance de blancos personalizado

Puede establecer un balance de blancos personalizado con el fin de obtener los ajustes adecuados a las condiciones de disparo; para ello, haga que la cámara evalúe un objeto, por ejemplo, una hoja de papel o una tela de color blanco, o una tarjeta gris de calidad fotográfica, con el fin de establecerlo como color blanco estándar.

En concreto, realice una lectura de balance de blancos personalizada para las siguientes situaciones que resultan difíciles de detectar correctamente con el ajuste AWB (Auto).

- Toma de primeros planos
- Toma de fotografías con un único tono de color (como cielos, mares o bosques)
- Toma de fotografías con fuentes de luz específicas (como una lámpara de vapor de mercurio)

1 Menú FUNC. ▶ AWB* (Auto) ▶ (Personalizar).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

* Ajuste predeterminado.

2 Oriente la cámara hacia un trozo de tela o papel blanco y pulse (MENU).

- Si utiliza la pantalla LCD, asegúrese de que la imagen blanca ocupa todo el recuadro central. Si utiliza el visor óptico, asegúrese de que la imagen blanca llena todo el visor.

- Se recomienda establecer el modo de disparo en y el ajuste de compensación de la exposición en [±0] antes de establecer un balance de blancos personalizado.
  Si la exposición es incorrecta, puede que no se obtenga el balance de blancos adecuado (la imagen aparecerá completamente blanca o negra).
- Realice las fotografías con los mismos ajustes que cuando se leen los datos de balance de blancos. Si los ajustes son distintos, puede que no se establezca un balance de blancos óptimo.
  En particular, no se deben cambiar los siguientes ajustes.
  - Velocidad ISO
  - Flash
    Se recomienda establecer el flash en [On] u [Off]. Si el flash se dispara al leer los datos de balance de blancos con el flash establecido en (Auto) o en (Reduc. auto ojos rojos), asegúrese de utilizar también el flash al disparar.
- Dado que los datos del balance de blancos no se pueden leer en el modo Ayuda de Stitch, deberá preestablecer el balance de blancos en otro modo de disparo con antelación.
- La cámara guardará el ajuste de balance de blancos personalizado que registró incluso si vuelve a establecer los ajustes predeterminados (pág. 31).

Fotografiar en un modo Mis colores

Modo de disparo

Puede cambiar el aspecto de las imágenes que capture.

Ajustes de Mis colores

OFF	**Mis colo. desc.**	Graba normalmente con este ajuste.
V	**Intenso**	Acentúa el contraste y la saturación de color para grabar colores intensos.
N	**neutro**	Reduce el contraste y la saturación de color para grabar con matices neutros.
Se	**sepia**	Graba en tonos sepia.
BW	**Blanco y Negro**	Graba en blanco y negro.
P	**Película positiva**	Utilice esta opción para intensificar los rojos, verdes o azules como los efectos Rojo vivo, Verde vivo o Azul vivo. Puede generar colores de intensidad natural como los obtenidos con la película positiva.
L	**Aclarar tono piel***	Utilice esta opción para aclarar los tonos de piel.
D	**Osc. tono piel***	Utilice esta opción para oscurecer los tonos de piel.
B	**Azul vivo**	Utilice esta opción para enfatizar los matices azules. Aviva los motivos azules, como el cielo o el océano.
G	**Verde vivo**	Utilice esta opción para enfatizar los matices verdes. Aviva los motivos verdes, como las montañas, los nuevos brotes, las flores y el césped.
R	**Rojo vivo**	Utilice esta opción para enfatizar los matices rojos. Aviva los motivos rojos, como las flores o los coches.
C	**Color Personal.**	Utilice esta opción para ajustar la configuración de contraste, nitidez o saturación, o bien el balance de colores entre rojo, verde, azul y tonos de piel*. Puede utilizarse para realizar ligeros ajustes, como avivar los colores azulados o iluminar los colores de la cara.

* Los colores de la piel de motivos no humanos también pueden modificarse.

* Es posible que no obtenga los resultados deseados en función del color de piel.

1 Menú FUNC. ▶ * (Mis colo. desc.).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

*Ajuste predeterminado.

- Use el botón ◆ o ◆ para seleccionar un modo Mis colores.
- **En**
  Consulte *Ajuste de la cámara en el modo Color Personal* (pág. 58).
- **Cuando no esté en**
  Pulse el botón **FUNC./SET** para volver a la pantalla de disparo.

2 Realice la fotografía.

Ajuste de la cámara en el modo Color Personal

Este modo le permite ajustar el contraste, la nitidez y la saturación, así como el balance de colores para los rojos, verdes, azules y los tonos de piel.

1 Menú FUNC. ▶ * (Mis colo. desc.) (Color Personal.) ▶ (MENU).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

2 Utilice los botones ◆ o ◆ para seleccionar [Contraste], [Nitidez], [saturación], [Rojo], [Verde], [Azul] o [Tono de piel] y los botones ◆ o ◆ para ajustar la configuración.

- Aparecerá el color alterado.

Seleccione una categoría — Ajústela

3 (FUNC. SET).

- Esto finaliza la configuración.
- Si pulsa el botón **MENU** en este momento, volverá a la pantalla en la puede seleccionar un modo Mis colores.

Modificación de los colores

Modo de disparo

Puede capturar imágenes con los colores originales transformados. Puede hacer esto con películas y con imágenes fijas, lo que le permite disfrutar fotografiando con efectos.
Sin embargo, en función de las condiciones de disparo, las imágenes pueden aparecer desiguales o es posible que no obtenga el color deseado. Antes de intentar fotografiar motivos importantes, recomendamos que realice disparos de prueba y compruebe los resultados.
Si configura [Guardar orig.] (pág. 27) en [On] cuando dispare una imagen fija, podrá guardar la imagen original, así como la imagen transformada.

	Acentuar color	Utilice esta opción para que permanezca únicamente el color especificado en la pantalla LCD y transformar el resto de colores en blanco y negro.
	Intercambiar color	Utilice esta opción para transformar un color especificado en la pantalla LCD en otro. El color especificado sólo puede intercambiarse por otro color; no se pueden seleccionar varios colores.

La velocidad ISO aumentará con algunos ajustes, lo que puede aumentar "el ruido" de la imagen.

Fotografiar en el modo Acentuar color

1 **Imágenes fijas: Menú FUNC. ▶ *(Auto) ▶ *(Niños y Mascotas) ▶ (MENU) ▶ (Acentuar color).**

Películas: Menú FUNC. ▶ * (Normal) ▶ (Acentuar color).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

*Ajuste predeterminado.

Fotos fijas

Películas

2 (FUNC SET).

- Se aplicará el modo Acentuar color.

3 (DISP.).

- Se activará el modo de entrada de color de la cámara y se mostrará alternativamente la imagen original y la imagen con color acentuado (utilizando el color seleccionado previamente).

4 **Oriente la cámara de manera que el color que desee conservar aparezca en el centro de la pantalla LCD y pulse el botón ←.**

- Sólo puede especificarse un color.
- Puede utilizar el botón ▲ o ▼ para especificar la gama de colores que se mantienen.
  - -5: Sólo se aplica el color que desea mantener
  - +5: También aplica colores cercanos al que desea mantener

5 **Pulse (DISP.) para terminar con la configuración y luego dispare.**

- El color acentuado de manera predeterminada es el verde.
- Puede que no obtenga los resultados esperados después del modo de entrada de color si utiliza el flash o cambia la configuración de medición o el balance de blancos.
- El color acentuado especificado se mantiene incluso si se apaga la cámara.

Fotografiar en el modo Intercambiar color

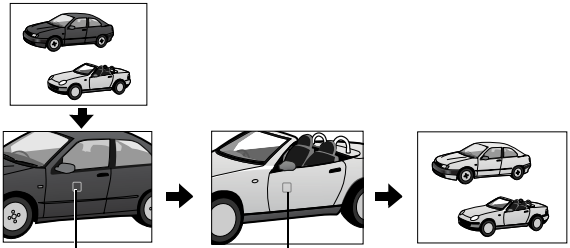

1 **Imágenes fijas: Menú FUNC. ▶ *(Auto) ▶ *(Niños y Mascotas)/ ▶ (MENU) ▶ (Intercambiar color).**

Películas: Menú FUNC. ▶ * (Normal) ▶ (Intercambiar color).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 25).

*Ajuste predeterminado.

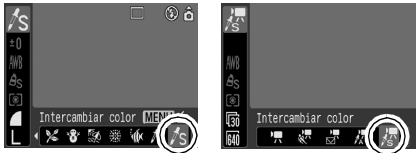

Fotos fijas Películas

2 (FUNC. SET).

- Se aplicará el modo Intercambiar color.

3 (DISP).

- Se activará el modo de entrada de color de la cámara y se mostrará alternativamente la imagen original y la imagen con color intercambiado (utilizando el color seleccionado previamente).

4 Oriente la cámara de manera que el color original aparezca en el centro de la pantalla LCD y pulse el botón ←.

- Sólo puede especificarse un color.
- Use el botón ▲ o ▼ para especificar la gama de colores que se intercambian.
  - -5: Sólo se aplica el color que desea intercambiar
  - +5: También aplica colores cercanos al que desea intercambiar

5 Oriente la cámara de manera que el color deseado aparezca en el centro de la pantalla LCD y pulse el botón →.

- Sólo puede especificarse un color.

6 Pulse (DISP) para terminar con la configuración y luego dispare.

- El ajuste predeterminado del modo de intercambio de color cambia el verde a blanco.
- Es posible que no consiga los resultados esperados si utiliza el flash.
- Los colores especificados en el modo Intercambiar color se mantienen incluso si se apaga la cámara.

Modificación del método para guardar la imagen original

Cuando capture imágenes fijas en los modos Acentuar color o Intercambiar color, puede establecer que se guarde o no la imagen original (antes de la transformación), así como la que se ha transformado.

1 **Menú (Grabación) ▶ [Guardar orig.] ▶ [On]/[Off].**

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

- Si selecciona [On], las dos imágenes se enumerarán consecutivamente comenzando por la imagen original.

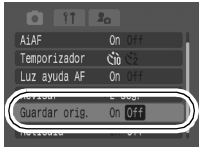

Cuando [Guardar orig.] está establecido como [On]

- Cuando se dispara en los modos Acentuar color o Intercambiar color, en la pantalla LCD sólo se muestra la imagen transformada.
- Tras disparar en los modos Acentuar color o Intercambiar color, en la pantalla LCD se puede revisar la imagen transformada. Si en ese momento borra la imagen, la imagen original se borrará junto con la transformada. Tome las precauciones apropiadas antes de borrar un archivo.
- Puesto que se graban dos imágenes con cada disparo, el número de disparos restantes será aproximadamente la mitad del número que se muestra si el ajuste de esta función es [Off].

ISO Ajuste de la velocidad ISO

Modo de disparo

Aumente la velocidad ISO para utilizar una velocidad de obturación rápida cuando desee reducir los efectos del movimiento de la cámara o evitar que los motivos aparezcan movidos, o bien desactive el flash cuando dispare en un área oscura.

1 Pulse el botón ISO y cambie los ajustes.

- Puede cambiar entre las velocidades ISO AUTO / ISO HI / ISO 80 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 con cada pulsación del botón ISO.
- Si selecciona ISO AUTO (Auto), se establece la velocidad ISO óptima de acuerdo con el nivel de luz existente a la hora de disparar. Dado que el ajuste de velocidad ISO aumentará automáticamente en áreas oscuras, la cámara seleccionará una velocidad de obturación más rápida, reduciéndose la posibilidad de movimiento de la cámara.
- Si selecciona ISO HI (Auto ISO alta)*, se establece la sensibilidad a un valor más alto que con el ajuste ISO AUTO. Esto establece una velocidad de obturación más rápida, lo que reduce los posibles efectos de movimiento de la cámara o motivos movidos en comparación con el ajuste ISO AUTO.
  * Es posible que el ruido en la imagen grabada sea mayor que con el ajuste ISO AUTO.
- Cuando esté en el modo de disparo (Auto), sólo se podrá seleccionar ISO AUTO o ISO HI.

Ajuste de la función Autorrotación

Modo de disparo

La cámara está equipada con un sensor de orientación inteligente que detecta la orientación de una imagen fotografiada con la cámara en posición vertical y la gira automáticamente a la orientación correcta cuando se visualiza en la pantalla LCD.

1 Menú (Configuración)▶[Autorrotación]▶[On]/[Off].

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

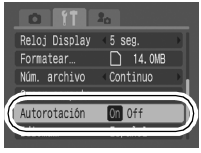

- Al disparar, si la función Autorrotación está establecida en [On] y la pantalla LCD se establece en el modo de presentación detallada, el icono (normal), (extremo derecha abajo) o (extremo izquierdo abajo) aparecerá en la pantalla.

- Puede que esta característica no funcione correctamente cuando la cámara apunta directamente hacia arriba o hacia abajo. Compruebe que la flecha apunta en la dirección correcta y, si no es así, establezca la función Autorrotación en [Off].
- Aunque la función Autorrotación esté establecida en [On], la orientación de las imágenes descargadas a un ordenador dependerá del software utilizado para descargarlas.

- Cuando la cámara se utiliza en posición vertical para realizar fotografías, el sensor de orientación inteligente identifica el extremo superior como "arriba" y el inferior como "abajo". A continuación se regula el balance de blancos, la exposición y el enfoque óptimos para la fotografía vertical. Esta característica funciona independientemente de que la función Autorrotación esté activada o desactivada.
- Puede establecer por separado la función Autorrotación para los modos de disparo y reproducción.
  - Cuando se establece la función Autorrotación en [On] en el modo de disparo, se guarda la orientación de la cámara y la imagen se cambia automáticamente a la orientación correcta en el modo de reproducción.
  - Cuando la función Autorrotación está establecida en [On] en el modo de reproducción, las imágenes girarán hacia la orientación correcta en la pantalla LCD de acuerdo a la orientación de la cámara.

Creación de un destino de imagen (Carpeta)

Modo de disparo

Puede crear una nueva carpeta en cualquier momento y las imágenes grabadas se guardarán automáticamente en esa carpeta.

Crear nueva carpeta	Crea una nueva carpeta la próxima vez que fotografíe imágenes. Para crear una carpeta adicional, inserte otra marca de verificación.
Autocreación	También puede especificar una fecha y una hora si desea crear una nueva carpeta mediante el tiempo de disparo después de la hora y la fecha especificadas (pág. 29).

Crea una carpeta la próxima vez que realice fotografías.

1 **Menú (Configuración) ▶[Crear carpeta].**

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

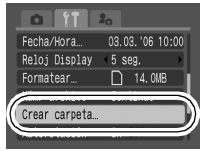

2 **Utilice los botones ← o → para añadir una marca de selección junto a [Crear nueva carpeta] ▶ (MENU).**

- aparece en la pantalla LCD. El símbolo dejará de aparecer una vez que se haya creado la nueva carpeta.

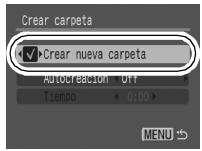

Ajuste de fecha y hora para la creación automática de carpetas

1 **Menú (Configuración) ▶ [Crear carpeta].**

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

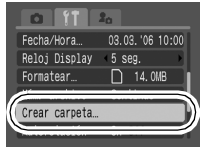

2 Seleccione un día para la opción [Autocreación] y una hora en la opción [Tiempo] ▶ (MENU).

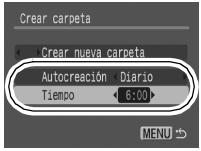

- aparece cuando se cumple el tiempo especificado. El símbolo dejara de aparecer una vez que se haya creado la nueva carpeta.

Se pueden guardar hasta 2 000 imágenes en una carpeta. Se creará automáticamente una nueva carpeta cuando registre más de dicho número, incluso si no está creando nuevas carpetas.

Reajuste de los números de archivo

Modo de disparo

A las imágenes fotografiadas se les asigna un número de archivo automáticamente. Puede seleccionar la manera en que se asignará dicho número.

1 Menú (Configuración) ▶ [Núm. archiv.] ▶ [Continuo]/[Auto Reset].

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

Función Reset archiv.

Continuo	A la siguiente imagen se le asigna un número mayor al registrado anteriormente. Esto resulta muy conveniente para gestionar todas las imágenes juntas en un ordenador porque se evita la duplicación de nombres de archivo al cambiar las carpetas o las tarjetas de memoria.*
Auto reset	El número de carpeta y de imagen se restablece al valor inicial (100-0001).* Esto resulta adecuado para gestionar imágenes carpeta por carpeta.

*Cuando se utiliza una tarjeta de memoria en blanco. Si se utiliza una tarjeta de memoria con datos grabados, el número de 7 dígitos para la última imagen y carpeta grabada se compara con el último de la tarjeta y el mayor de los dos se utiliza como base para las nuevas imágenes.

Números de archivo y de carpeta

A las imágenes grabadas se les asignan números consecutivos de archivos que empiezan por 0001 y van hasta 9999, mientras que a las carpetas se les asignan números que empiezan con 100 y van hasta 999. Se pueden grabar hasta 2 000 imágenes en una sola carpeta.

	Nueva carpeta creada	Tarjeta de memoria intercambiada por otra
Continuo	Tarjeta de memoria 1 	Tarjeta de memoria 1 Tarjeta de memoria 2 
Auto Reset	Tarjeta de memoria 1 	Tarjeta de memoria 1 Tarjeta de memoria 2 

- Las imágenes pueden grabarse en una nueva carpeta cuando no hay espacio suficiente aunque el número total de imágenes de la carpeta sea inferior a 2 000 porque los siguientes tipos de imágenes siempre se guardan juntos en la misma carpeta.
  - Imágenes de disparo continuo
  - Imágenes de temporizador (personal.)
  - Imágenes de modo Ayuda de Stitch
  - Imágenes fijas tomadas en los modos Acentuar color o Intercambiar color con la categoría [Guardar orig.] establecida en [On]
- Las imágenes no se pueden reproducir cuando los números de carpeta se duplican o los números de imagen se duplican dentro de las carpetas.
- Consulte la *Guía de iniciación al software* para obtener información relativa a los tipos de imágenes y estructuras de carpetas.

Consulte también la *Guía básica del usuario de la cámara* (pág. 11).

Ampliación de imágenes

1 Deslice la palanca de zoom hacia Q.

- Aparecerá SET y se mostrará una parte ampliada de la imagen.
- Las imágenes se pueden ampliar hasta un factor de aproximadamente 10x.

Ubicación aproximada del área mostrada

2 Use los botones ←, →, ↑ o ↓ para moverse por la imagen.

- Si pulsa el botón **FUNC./SET** mientras se encuentra en la visualización ampliada, la cámara pasa al modo de avance de imágenes y SET aparecerá en la pantalla. Puede utilizar el botón ← o → para ir a la imagen siguiente o anterior en el mismo nivel de aumento. El modo de avance de imágenes se cancela al pulsar de nuevo el botón **FUNC./SET**.
- Puede cambiar el nivel de ampliación con la palanca de zoom.

Para cancelar la pantalla de ampliación

Deslice la palanca de zoom hacia . También puede cancelarla de forma inmediata si pulsa el botón **MENU**.

Los fotogramas de película y las imágenes de reproducción de índices no se pueden ampliar.

Visualización de imágenes en conjuntos de nueve (Reproducción de índices)

1 Deslice la palanca de zoom hacia .

- Es posible visualizar simultáneamente un máximo de nueve imágenes.
- Use los botones ◀, ▶, ▲ o ▼ para cambiar la selección de imagen.

Cambio entre conjuntos de nueve imágenes

La barra de salto aparecerá si desliza la palanca de zoom hacia mientras se encuentra en la reproducción de índices y puede cambiar la pantalla entre los conjuntos de nueve imágenes.

- Use el botón ◀ o ▶ para ir al conjunto de nueve imágenes siguiente o anterior.
- Mantenga pulsado el botón **FUNC./SET** y pulse el botón ◀ o ▶ para pasar al primer o al último conjunto.

Para volver al modo de visualización de una única imagen
Deslice la palanca de zoom hacia .

Saltar imágenes

Cuando tiene muchas imágenes grabadas en una tarjeta de memoria, es práctico utilizar las cinco claves de búsqueda siguientes para saltar imágenes con el fin de encontrar el objeto que busca.

	Saltar 10 imag	Salta 10 imágenes de una vez.
	Saltar 100 imag	Salta 100 imágenes de una vez.
	Salt fecha disp	Salta a la primera imagen de cada fecha de disparo.
	Camb. a video	Salta a una película.
	Pasar a carpeta	Muestra la primera imagen de cada carpeta.

1 En el modo de visualización de una única imagen, pulse el botón .

- La cámara cambiará al modo de búsqueda de saltos.
- La pantalla de ejemplo variará ligeramente en función de la clave de búsqueda.

Ubicación de la imagen mostrada actualmente.

Número de imágenes que coinciden con la clave de búsqueda.

2 Use el botón ▲ o ▼ para seleccionar una clave de búsqueda y pulse el botón ◀ o ▶.

Para volver al modo de visualización de una única imagen
Pulse el botón **MENU**.

Visualización de películas

Las películas no se pueden reproducir en el modo de reproducción de índices.

1 Muestre una película y pulse (FUNC. SET).

- Las imágenes con un icono SET son películas.

Panel de control de películas
Nivel de volumen
(Ajústelo con el botón ▲ o ▼)

2 Seleccione ▶ (Visualizar) y pulse (FUNC. SET).

- La película quedará en pausa si pulsa el botón **FUNC./SET** durante la reproducción y se reanudará cuando pulse de nuevo este botón.
- Cuando la reproducción finaliza, la película se detiene en el último fotograma mostrado. Pulse el botón **FUNC./SET** para mostrar el panel de control de películas.

Funcionamiento del panel de control de películas

↩	Finaliza la reproducción y vuelve la visualización de una única imagen
🖨	Imprimir (aparece un icono cuando hay una impresora conectada. Consulte la *Guía del usuario de impresión directa* para obtener más información.)
▶	Visualizar
▶	Cámara lenta (puede utilizar el botón ◀ para reducir la velocidad o el botón ▶ para aumentar la velocidad de la reproducción.)
⏮	Muestra el primer fotograma
◀	Anterior Fotograma (rebobina si se mantiene pulsado el botón **FUNC./SET**.)
▶	Siguiente Fotograma (avanza si se mantiene pulsado el botón **FUNC./SET**.)
⏭	Muestra el último fotograma
✂	Editar (cambia el modo de edición de películas) (pág. 73)

- Utilice los controles del televisor para ajustar el volumen al reproducir una película en un televisor (pág. 90).
- En el modo de reproducción a cámara lenta no se puede reproducir audio.

Edición de películas

Puede eliminar partes de películas grabadas.

Las películas protegidas y las que tienen una duración de 1 segundo o menos no se pueden editar.

1 Seleccione (Editar) en el panel de control de películas y pulse (FUNC. SET).

- Aparecerán el panel y la barra de edición de películas.

Panel de edición de películas

Barra de edición de películas

2 Use el botón ▲ o ▼ para seleccionar (Comienzo Corte) o (Fin Corte) y el botón ◀ o ▶ para especificar el punto de corte (▮).

- Para comprobar una película editada temporalmente, seleccione ▶ (Visualizar) y pulse el botón **FUNC./SET**.
- Al seleccionar ↩ (Salir) se cancela la edición y se restaura el panel de control de películas.

3 Seleccione (Salvar) y pulse (FUNC. SET).

4 Seleccione [Archivo Nuevo] o [Sobrescribir] y pulse (FUNC. SET).

- [Archivo Nuevo] guarda la película editada con un nombre de archivo nuevo. Los datos previos a la modificación permanecen inalterados. Tenga en cuenta que si pulsa el botón **FUNC./SET** mientras está guardando la película, este proceso se cancelará.
- [Sobrescribir] guarda la película editada con su nombre original. Los datos previos a la modificación se pierden.
- Cuando no hay espacio suficiente en la tarjeta de memoria, sólo se puede seleccionar [Sobrescribir].

Puede llevar aproximadamente 3 minutos guardar una película editada. Si la batería se agota durante el proceso, las secuencias de película editadas no podrán guardarse. Al editar películas, se recomienda utilizar una batería completamente cargada o bien el Kit Adaptador de CA ACK-DC10 que se vende por separado (pág. 111).

Giro de imágenes en la pantalla

Las imágenes se pueden girar en la pantalla 90º o 270° en el sentido de las agujas del reloj.

Original

90°

270°

1 **Menú (Play)▶ .**

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

2 **Use el botón ← o → para seleccionar una imagen que desee girar y pulse (FUNC SET) para girarla.**

- Puede cambiar entre las orientaciones de 90°, 270° y original cada vez que pulse el botón **FUNC./SET**.
- También se puede ajustar en el modo de reproducción de índices.

- Las películas no se pueden girar.
- Una vez que las imágenes se hayan descargado en un ordenador, su orientación dependerá del software utilizado para descargarlas.

Reproducción con efectos de transición

Puede seleccionar el efecto de transición que aparece al cambiar entre imágenes.

Off	Presentación estándar.
	La imagen en pantalla se oscurece y la siguiente imagen se ilumina gradualmente hasta que aparece en pantalla.
	Pulse el botón ◀ para que aparezca la imagen anterior desde la izquierda y el botón ▶ para que aparezca la siguiente imagen desde la derecha.

1 **Menú (Play)** ▶ ▶ /.

Consulte Menús y ajustes (pág. 26).

El efecto de transición no aparecerá cuando se cambie de imagen mientras la cámara está leyendo la imagen desde la tarjeta de memoria.

Adición de efectos con la función Mis colores

Puede añadir efectos a las imágenes grabadas (sólo imágenes fijas) mediante la función Mis colores. Están disponibles los siguientes efectos de Mis colores para su selección. Para obtener más información, consulte pág. 57.

V	**Intenso**	L	**Aclarar tono piel**
N	**neutro**	D	**Osc. tono piel**
Se	**sepia**	B	**Azul vivo**
W	**Blanco y Negro**	G	**Verde vivo**
P	**Película positiva**	R	**Rojo vivo**

1 ▶ Menú (Play) ▶ .

Consulte Menús y ajustes (pág. 26).

2 Use el botón ← o → para seleccionar una imagen y pulse (FUNC. SET).

3 Use el botón ← o → para seleccionar el tipo de Mis colores y pulse (FUNC. SET).

- La imagen mostrada reflejará el efecto de Mis colores.
- Puede deslizar la palanca de zoom hacia Q para visualizar la imagen con un mayor aumento. Con la imagen aumentada, puede pulsar el botón **FUNC./SET** para cambiar entre la imagen transformada con el efecto de Mis colores y la imagen original sin transformar.

4 Seleccione [OK] y pulse (FUNC. SET).

- La nueva imagen transformada con el efecto de Mis colores aparecerá la última en la lista.
- Para seguir añadiendo efectos a otras imágenes, repita el proceso desde el paso 2 en adelante.

5 Pulse (MENU) y seleccione [Sí] o [No], y a continuación, pulse (FUNC. SET).

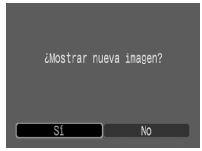

- Si selecciona [Sí], se muestra la imagen transformada con el efecto de Mis colores, mientras que si selecciona [No], volverá al menú Play.

- Los efectos de Mis colores no funcionarán si no hay espacio suficiente en la tarjeta de memoria.
- Aunque se pueden añadir efectos de Mis colores a una imagen tantas veces como se desee, la calidad de la imagen se irá deteriorando gradualmente con cada aplicación, y es posible que no se consigan los colores que se pretendían.
- El color de las imágenes tomadas utilizando Mis colores en el modo disparo (pág. 57) y las imágenes editadas con la función Mis colores en el modo de reproducción pueden variar ligeramente.

Adición de memos de sonido a las imágenes

En el modo de reproducción (que incluye visualización de una única imagen y reproducción de índices), se pueden adjuntar memos de sonido (de un máximo de un minuto) a una imagen. Los datos de sonido se guardan en formato WAVE.

1 Menú (Play) ▶ .

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

2 **Use el botón ← o → para seleccionar una imagen a la que adjuntar un memo de sonido y pulse (FUNC. SET).**

- Aparecerá el panel de memos de sonido.

3 **Seleccione ● (Grabar) y pulse (FUNC. SET).**

- Se mostrará el tiempo transcurrido y el tiempo restante.
- Al pulsar el botón **FUNC./SET**, se detiene la grabación. Al pulsarlo de nuevo, la grabación continúa.
- Se pueden añadir grabaciones de un máximo de un minuto a una imagen.

Panel Memo de Sonido

Tiempo transcurrido/ Tiempo restante

Volumen (ajústelo con el botón ▲ o ▼)

Panel Memo de Sonido

	Salir
	Grabar
	Pausa
	Visualizar
	Borrar Seleccione [Borrar] en la pantalla de confirmación y pulse el botón **FUNC./SET**.

- No puede adjuntar memos de sonido a las películas.
- Los memos de sonido para las imágenes protegidas no se pueden borrar.

Reproducción automatizada (Mostrar diapos)

Reproducción automatizada de imágenes de tarjeta de memoria. Los ajustes de la imagen de la proyección continua se basan en el estándar Formato de orden de impresión digital (DPOF, Digital Print Order Format) (pág. 85).

	Todas	Reproduce todas las imágenes de una tarjeta de memoria en orden.
	Fecha	Reproduce las imágenes con una fecha concreta en orden.
	Carpeta	Reproduce las imágenes de una carpeta concreta en orden.
	Película	Reproduce sólo los archivos de película y lo hace en orden.
	Fotos fijas	Reproduce sólo fotos fijas y lo hace en orden.
1–3	**Personalizar 1–3**	Reproduce las imágenes seleccionadas para cada proyección continua, Personalizar 1, Personalizar 2 o Personalizar 3, por orden (pág. 82).

1 Menú (Play) ▶ .

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

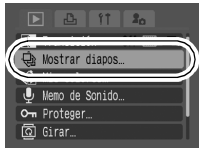

2 Seleccione , , , , o 1–3.

- Para o , seleccione la carpeta o la fecha de la imagen que desee reproducir (pág. 82).
- Para 1, 2 o 3, seleccione la imagen que va a reproducir (pág. 82).
- Si desea añadir un efecto de transición para reproducir imágenes, use el botón ▲ para seleccionar [Efecto] y elija el tipo de efecto con el botón ◀ o ▶ (consulte la página siguiente).

3 **Seleccione [Inicio] y pulse (FUNC. SET).**

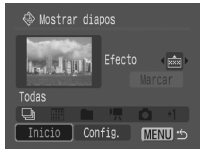

- Las siguientes funciones están disponibles durante las presentaciones.
  - Poner en pausa/Reanudar la proyección continua: pulse el botón **FUNC./SET**.
  - Avance rápido/Rebobinado de una proyección continua: pulse el botón ◀ o ▶ (mantenga pulsado el botón para pasar de una imagen a otra más rápidamente)
  - Detención de la proyección continua: pulse el botón **MENU**.

Efectos de transición

Puede seleccionar el efecto de transición utilizado cuando se sustituye una imagen por otra.

Off	Presentación estándar.
	La nueva imagen se ilumina gradualmente mientras se desplaza de abajo a arriba.
	Primero aparecerá la nueva imagen de forma cruzada y gradualmente se amplía para mostrar la imagen completa.
	Algunas partes de la nueva imagen se desplazan horizontalmente y, a continuación, la imagen se amplía para mostrar la imagen completa.

En el modo de visualización de una única imagen (cuando aparezca una imagen fija), puede iniciar una proyección continua desde la imagen actual que aparece si mantiene pulsado el botón **FUNC./SET** a la vez que el botón . Tenga en cuenta que si realiza esto mientras se muestra la última imagen fotografiada, la proyección continuada se iniciará desde la primera imagen que tenga la misma fecha.

Selección de una carpeta o fecha de imagen para su reproducción (/)

1 **Seleccione o y pulse (FUNC. SET).**

2 **Use el botón ← o → para seleccionar la fecha o carpeta que se va a reproducir y pulse (MENU).**

Fecha

Carpeta

Selección de imágenes para su reproducción (★1–★3)

Seleccione sólo las imágenes que desea reproducir y guárdelas como una proyección continua (Personalizar 1, 2 ó 3). Se pueden seleccionar hasta un máximo de 998 imágenes. Se reproducirán en el orden de selección.

1 **Seleccione ★1, ★2 o ★3 y pulse (FUNC. SET).**

- Al principio sólo aparecerá el icono ★1. Cuando configure ★1, el icono cambiará a ★1✓ y aparecerá ★2. ★2 y ★3 cambiarán de la misma forma cuando se configuren.

2 **Use el botón ← o → para desplazarse por las imágenes para reproducción y el botón (FUNC. SET) para seleccionarlas o anular la selección.**

- También puede seleccionar imágenes en el modo de reproducción de índices.

- Al pulsar el botón **MENU** se cancela el ajuste.

Selección de todas las imágenes

1 Una vez seleccionado [1]–[3] en el paso 1 (pág. 82), use el botón ▲ para seleccionar [Marcar] y pulse el botón **FUNC./SET**.

2 Use el botón ▲ para seleccionar [Marcar] y pulse el botón **FUNC./SET**.

3 Use el botón ▶ para seleccionar [OK] y, a continuación, pulse el botón **FUNC./SET**.

Para anular la selección de todas las imágenes, seleccione [Resetear].

Ajustes de la configuración de tiempo de visualización y repetición

●**Tiempo visual.**

Establece el tiempo que se mostrará cada imagen. Seleccione entre 3*–10 segundos, 15 segundos y 30 segundos. El tiempo de visualización puede variar un poco en función de la imagen.

* Ajuste predeterminado.

●**Repetir**

Establece si la proyección continua se detiene cuando se han visualizado todas las diapositivas o si continúa la visualización hasta que se detenga manualmente.

1 Seleccione [Config.] y pulse (FUNC. SET).

2 Seleccione [Tiempo visual.] o [Repetir] y, a continuación, la opción deseada.

●Al pulsar el botón **MENU** se cancela el ajuste.

Protección de imágenes

Puede proteger películas e imágenes importantes para evitar que se borren accidentalmente.

1 **Menú (Play) ▶ .**

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

2 **Use el botón ← o → para seleccionar una imagen que desea proteger y pulse (FUNC. SET).**

- Pulse el botón **FUNC./SET** de nuevo para cancelar el ajuste.
- También puede proteger imágenes en el modo de reproducción de índices.

Icono de protección

Borrado de todas las imágenes

- Tenga en cuenta que las imágenes borradas no se pueden recuperar. Tome las precauciones apropiadas antes de borrar una imagen.
- Las imágenes protegidas no se pueden borrar con esta función.

1 **Menú (Play) ▶ .**

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

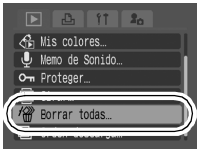

2 **Seleccione [OK] y pulse (FUNC. SET).**

- Para salir sin borrar, seleccione [Cancelar].

Formatee la tarjeta de memoria cuando desee borrar no sólo datos de imagen, sino también todos los datos contenidos en la tarjeta (pág. 32).

Configuración de los ajustes de impresión DPOF

Puede seleccionar las imágenes almacenadas en una tarjeta de memoria que desea imprimir y especificar con anterioridad el número de copias impresas con la cámara. Los ajustes usados en la cámara cumplen los estándares del Formato de orden de impresión digital (DPOF). Esto resulta muy útil para imprimir en una impresora compatible con la función de impresión directa o para enviar las imágenes a un servicio de revelado fotográfico que admita DPOF.

El icono ⚠ puede aparecer para una tarjeta de memoria con ajustes de impresión establecidos mediante una cámara compatible con DPOF diferente. Estos ajustes se sobrescribirán con cualquier ajuste realizado por la cámara.

Imágenes individuales

1 Coloque el conmutador de modo en ▶ (Reproducción) ▶ Menú (Imprimir) ▶ [Selec. imág. y cant.].

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

- Al seleccionar [Cancel. todas selec.] se cancela toda la configuración de impresión de las imágenes.

2 Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar las imágenes a imprimir.

Número de copias a imprimir

- Los métodos de selección son distintos para los ajustes de Tipo Impresión (pág. 87).
  - **(Estándar)/ (Ambos)**

  Seleccione una imagen, pulse el botón **FUNC./SET** y use el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias impresas (un máximo de 99).

- (Índice)

Seleccione una imagen y pulse el botón **FUNC./SET** para seleccionarla o cancelar la selección.

Selección de impresión de índice

- También puede seleccionar imágenes en el modo de reproducción de índices.
- Si la cámara está conectada a una impresora, el botón se iluminará en azul mientras selecciona las imágenes. En ese momento, puede comenzar la impresión pulsando el botón , asegurándose de que esté seleccionado [Imprimir] y pulsando el botón **FUNC./SET**.

Todas las imágenes de la tarjeta de memoria

1 Coloque el conmutador de modo en (Reproducción) ▶ Menú (Imprimir) ▶ [Selec. todas imágen.].

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

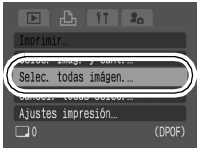

- Se configurará una copia de cada imagen para imprimir.
- Al seleccionar [Cancel. todas selec.] se cancela toda la configuración de impresión de las imágenes.
- Si la cámara está conectada a una impresora, el botón se iluminará en azul después de pulsar el botón **FUNC./SET**. En ese momento, puede comenzar la impresión pulsando el botón , asegurándose de que esté seleccionado [Imprimir] y pulsando el botón **FUNC./SET**.

2 Seleccione [OK] y pulse (FUNC. SET).

- El resultado obtenido en algunas impresoras o servicios de revelado fotográfico puede no reflejar los ajustes de impresión especificados.
- No se pueden establecer ajustes de impresión para películas.

- Las imágenes se imprimen por orden según el número de archivo.
- Se puede seleccionar un máximo de 998 imágenes.
- Cuando [Tipo Impresión] está establecido en [Ambos], el número de copias puede ajustarse. Cuando está establecido en [Índice], el número de copias no puede ajustarse (sólo se imprimirá una copia).

Configuración del estilo de impresión

Tras configurar el estilo de impresión, seleccione la imagen o imágenes a imprimir. Se pueden seleccionar los siguientes ajustes de impresión.

*Ajuste predeterminado

Tipo Impresión	**Estándar***	Imprime una imagen por página.
	Índice	Imprime las imágenes seleccionadas juntas, en un tamaño reducido y en formato de índice.
	Ambos	Imprime las imágenes tanto en formato estándar como de índice.
Fecha (On/Off*)		Agrega la fecha a la copia impresa.
Archivo Nº (On/Off*)		Agrega el número de archivo a la copia impresa.
Can. dat. DPOF (On*/Off)		Borra todos los ajustes de impresión después de imprimir la imagen.

1 Coloque el conmutador de modo en (Reproducción) ▶ Menú (Imprimir) ▶ [Ajustes impresión].

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

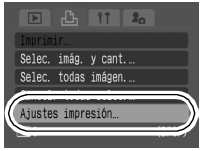

2 Seleccione [Tipo Impresión], [Fecha], [Archivo Nº] o [Can. dat. DPOF] y, a continuación, especifique los ajustes.

- La configuración de Fecha y Archivo Nº cambia según la configuración de Tipo Impresión, tal y como se indica a continuación.
  - Índice
    [Fecha] y [Archivo Nº] no se pueden establecer en [On] al mismo tiempo.
  - Estándar o Ambos
    [Fecha] y [Archivo Nº] se pueden establecer como [On] al mismo tiempo, sin embargo, la información imprimible puede variar entre las impresoras.

- Las fechas integradas en (Modo de impresión de fecha en postales) (pág. 37) se imprimen incluso si el ajuste [Fecha] está establecido en [Off].
- No establezca la fecha en los ajustes de impresión DPOF cuando imprima imágenes en las que se haya insertado la fecha con la función [Mostrar Fecha]. Esto puede hacer que la fecha se imprima dos veces.
- Las fechas se imprimen en el estilo que se especifique en el menú [Fecha/Hora] (pág. 29).

Configuración de los ajustes de transferencia DPOF

Puede usar la cámara para especificar ajustes de las imágenes antes de descargarlas en un ordenador. Consulte la *Guía de iniciación al software* para obtener instrucciones sobre cómo transferir imágenes al ordenador. Los ajustes usados en la cámara cumplen los estándares del Formato de orden de impresión digital (DPOF).

El icono ⚠ puede mostrarse para una tarjeta de memoria con ajustes de transferencia configurados con una cámara compatible con DPOF diferente. Estos ajustes se sobrescribirán con cualquier ajuste realizado por la cámara.

Imágenes individuales

1 Menú (Play) ▶ .

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

2 Seleccione [Ordenar] y pulse (FUNC. SET).

- Al seleccionar [Resetear] se cancelan todos los ajustes de orden de descarga.

3 Use el botón ← o → para seleccionar una imagen que desea transferir y pulse (FUNC. SET).

- Pulse el botón **FUNC./SET** de nuevo para cancelar la selección del ajuste.
- También puede seleccionar imágenes en el modo de reproducción de índices.

Selección de transferencia

Todas las imágenes de la tarjeta de memoria

1 Menú (Play) ▶ .

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

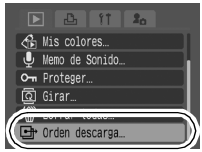

2 Seleccione [Marcar] y pulse (FUNC. SET).

- Al seleccionar [Resetear] se cancelan todos los ajustes de orden de descarga.

3 Seleccione [OK] y pulse (FUNC. SET).

- Las imágenes se transfieren en orden según el número de archivo.
- Se puede seleccionar un máximo de 998 imágenes.

Visualización de imágenes en un televisor

Puede usar un televisor compatible con vídeo como pantalla para tomar o reproducir imágenes si se conecta a la cámara con el Cable AV.

1 Apague la cámara y el televisor.

2 Conecte el cable AV al terminal de salida A/V de la cámara.

- Utilice el resorte de la correa de muñeca para abrir la tapa de terminales (pág. 13) e inserte el cable AV correctamente.

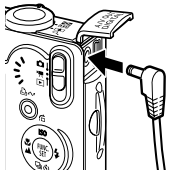

3 Conecte los demás extremos del cable AV a los terminales VIDEO IN y AUDIO IN (entrada de vídeo y audio) del televisor.

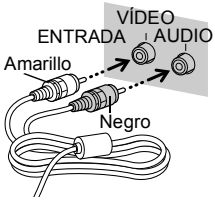

4 Encienda el televisor y cámbielo al modo de vídeo.

5 Encienda la cámara.

Puede cambiarse la señal de salida de vídeo (NTSC o PAL) para que se ajuste a los diferentes estándares regionales (pág. 30). El ajuste predeterminado variará de unos países a otros.

- NTSC: Japón, EE.UU., Canadá, Taiwán y otros
- PAL: Europa, Asia (excepto Taiwán), Oceanía y otros

Si el sistema de vídeo no se establece correctamente, es posible que las imágenes de la cámara no se muestren correctamente.

Personalización de la cámara (Ajustes Mi cámara)

Mi cámara permite personalizar los ajustes de Imagen Inicio, Sonido Inicio, Sonido oper., Sonido Temp. y Sonido obturad. Puede cambiar y registrar esta configuración, lo que le permite personalizar la cámara para que se adapte a sus propios gustos.

Modificación de Ajustes Mi cámara

1 Menú (Mi cámara)▶ Elemento de menú.

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

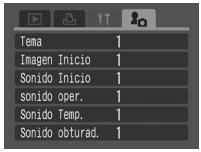

2 Seleccione el contenido que desee establecer.

- Seleccione [Tema] para establecer todo con los mismos ajustes.

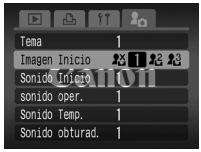

Registro de Ajustes Mi Cámara

Las imágenes grabadas en la tarjeta de memoria y los sonidos grabados recientemente se pueden añadir como Ajustes Mi cámara a los elementos de menú 2 y 3. También puede utilizar el software suministrado para cargar los sonidos y las imágenes del ordenador en la cámara.

Es necesario un ordenador para restablecer los valores predeterminados de los Ajustes Mi cámara. Utilice el software suministrado (ZoomBrowser EX/ImageBrowser) para restaurar los ajustes predeterminados en la cámara.

1 Coloque el conmutador de modo en ▶ (Reproducción) ▶ Menú (Mi cámara) ▶ Elemento de menú para registrar.

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 26).

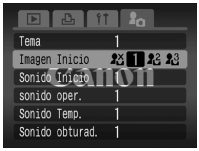

2 Seleccione 2 o 3 y pulse (DISP.).

3 Seleccione una imagen o grabe un sonido.

●**Imagen Inicio**
Use el botón ◆ o ◆ para seleccionar la imagen que desea registrar y pulse el botón **FUNC./SET**.

●**Sonido Inicio, Sonido oper., Sonido Temp. y Sonido obturad.**
Seleccione (Grabar) y pulse el botón **FUNC./SET**. Una vez realizada la grabación, seleccione (Registrar) y pulse el botón **FUNC./SET**.
- La grabación se detendrá automáticamente cuando se supere el tiempo de grabación.
- Para reproducirlo, seleccione (Visualizar).
- Para salir en lugar de continuar con la grabación, pulse (Salir).

4 Seleccione [OK] y pulse (FUNC. SET).

●Para cancelar el registro, seleccione [Cancelar].

- Los siguientes elementos no se pueden registrar como Ajustes Mi cámara.
  - Películas
  - Sonidos grabados con la función Memo de Sonido (pág. 78)
- El ajuste anterior se borrará cuando se añada un nuevo ajuste de Mi cámara.

Consulte la *Guía de iniciación al software* que se proporciona para obtener información acerca de cómo crear y agregar los datos de Mi cámara.

Solución de problemas

Cámara

La cámara no funciona.	
La cámara no está conectada.	●Pulse el botón de encendido (*Guía básica* pág. 5).
La tapa de la ranura de la tarjeta de memoria y de la batería está abierta.	●Compruebe que la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria y de la batería está correctamente cerrada (*Guía básica* pág. 2).
Voltaje de la batería insuficiente (Aparece el mensaje "Cambie la batería").	●Inserte en la cámara una batería totalmente cargada (*Guía básica* pág. 2). ●Utilice el Kit adaptador de CA ACK-DC10 (se vende por separado) (pág. 111).
Contacto deficiente entre los terminales de la cámara y la batería.	●Límpielos con un bastoncillo de algodón suave antes de cargar o usar la batería (pág. 107).
Se oyen sonidos dentro de la cámara.	
La orientación horizontal o vertical de la cámara ha cambiado.	●El mecanismo de orientación de la cámara está activado. La cámara funciona correctamente.

Cuando se enciende la cámara

Aparece el mensaje "Tar. bloqueada".	
La lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria SD está configurada como protección contra escritura.	●Suba la lengüeta para poder grabar, borrar o formatear la tarjeta de memoria SD (pág. 109).
Aparece el menú Fecha/Hora.	
La batería de litio recargable incorporada está baja.	●Recargue inmediatamente la batería incorporada (*Guía básica* pág. 4).

Pantalla LCD

La pantalla se oscurece.	
La imagen de la pantalla LCD se oscurecerá ante condiciones de luz solar intensa o luz brillante.	●Se trata de un comportamiento normal en dispositivos que contienen CCD y no supone ningún fallo de funcionamiento. (Esta imagen no quedará registrada al capturar imágenes fijas, pero aparecerá al grabar películas.)
Parpadea.	
Parpadea cuando realiza fotografías con luz fluorescente.	●Esto no es un fallo de funcionamiento de la cámara (parpadeo grabado en películas pero no en imágenes fijas).
Aparece una banda luminosa (roja, púrpura) en la pantalla LCD.	
El motivo es demasiado luminoso.	●Se trata de un comportamiento normal en dispositivos que contienen CCD y no supone ningún fallo de funcionamiento. Esta barra luminosa no quedará registrada al capturar imágenes fijas, pero sí al grabar películas.
Aparece .	
Es posible que se haya seleccionado una velocidad de obturación lenta debido a una iluminación insuficiente.	●Aumente la velocidad ISO (pág. 64) o configure el flash en cualquier ajuste distinto de (flash desactivado), o fije la cámara a algún sitio, como por ejemplo, un trípode (*Guía básica* pág. 9).
Aparece ⚠	
Esto aparece cuando se utiliza una tarjeta de memoria que cuenta con selecciones de imagen de una proyección continua, ajustes de transferencia o ajustes de impresión establecidos por otras cámaras compatibles con DPOF.	●Estos ajustes se sobrescribirán con cualquier ajuste realizado por la cámara (pág. 85).

Aparece ruido/Los movimientos del motivo son irregulares.	
La cámara ilumina automáticamente la imagen que aparece en la pantalla LCD para que sea más fácil verla cuando se hacen fotografías en una zona oscura (pág. 17).	●No afecta a la imagen grabada.

Toma de fotografías

La cámara no graba.	
El conmutador de modo está colocado en ▶ (Reproducción).	●Ajuste el conmutador de modo en 📷 o 🎥 (*Guía básica* pág. 6).
El flash se está cargando.	●El indicador se encenderá de color naranja cuando esté cargado. Ahora ya puede disparar (pág. 22).
La tarjeta de memoria está llena.	●Inserte una nueva tarjeta de memoria (*Guía básica* pág. 2). ●Si es necesario, descargue las imágenes en un ordenador y elimínelas de la tarjeta de memoria para crear espacio.
La tarjeta de memoria no está formateada correctamente.	●Formatee la tarjeta de memoria (pág. 32). ●Si al formatearla de nuevo no se soluciona el problema, es posible que los circuitos lógicos de la tarjeta de memoria estén dañados. Póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon más cercano.
La tarjeta de memoria SD está protegida contra escritura.	●Suba la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria SD (pág. 109).
Imágenes visualizadas en el visor e imágenes grabadas.	
Generalmente, la imagen grabada contiene una mayor parte de la escena con respecto a lo que aparece en el visor.	●Confirme el tamaño real de la imagen con la pantalla LCD. Use la pantalla LCD cuando tome primeros planos (pág. 15).

La imagen está borrosa o desenfocada.	
La luz de ayuda de AF se ha configurado en [Off].	●En los lugares oscuros en los que resulta más difícil que enfoque la cámara, se emite la luz de ayuda AF para ayudar a enfocar. Debido a que la luz ayuda AF no se encenderá cuando esté desactivada, ajústela en [On] para que funcione (pág. 27). Tenga cuidado de no tapar la luz de ayuda AF con la mano.
La cámara se mueve al pulsar el botón de disparo.	●Si ajusta el temporizador en (2 segundos) retrasará 2 segundos la liberación del botón de disparo, por lo que evitará el movimiento de la cámara y la imagen no saldrá borrosa (pág. 38). Se obtendrán mejores resultados si coloca la cámara sobre una superficie estable o si utiliza un trípode para realizar fotografías.
El motivo está fuera del rango de enfoque.	●Realice la fotografía del motivo a la distancia de disparo correcta (pág. 115).
Es difícil enfocar el motivo.	●Utilice el bloqueo de enfoque o el bloqueo AF para realizar la fotografía (pág. 47).
El motivo de la imagen grabada está demasiado oscuro.	
Luz insuficiente para realizar la fotografía.	●Ajuste el flash en (flash conectado) (*Guía básica* pág. 9).
El motivo está subexpuesto porque hay demasiada luminosidad alrededor.	●Establezca la compensación de la exposición en un valor positivo (+) (pág. 51). ●Utilice el bloqueo AE o la función de medición puntual (págs. 48, 50).
El motivo está demasiado alejado del alcance del flash.	●Realice la fotografía del motivo a la distancia de disparo correcta cuando utilice el flash incorporado (pág. 116). ●Aumente la sensibilidad ISO y realice la fotografía (pág. 64).

El motivo de la imagen grabada es demasiado brillante o la imagen parpadea en blanco.	
El motivo está demasiado cerca, por lo que el flash resalta demasiado.	●Realice la fotografía del motivo a la distancia de disparo correcta cuando utilice el flash incorporado (pág. 116).
El motivo está sobreexpuesto porque está demasiado oscuro alrededor.	●Establezca la compensación de la exposición en un valor negativo (-) (pág. 51). ●Utilice el bloqueo AE o la función de medición puntual (págs. 48, 50).
Hay demasiada luz que brilla directamente en la cámara o que se refleja desde el motivo.	●Cambie el ángulo de disparo.
El flash está activado.	●Ajuste el flash en (flash desconectado) (*Guía básica* pág. 9).
La imagen contiene ruido.	
La sensibilidad ISO es demasiado alta.	●Las velocidades ISO altas y el ajuste (Auto ISO alta) pueden aumentar el ruido de la imagen. Para conseguir una mayor calidad de imagen, seleccione la velocidad ISO más baja posible (pág. 64). ●En los modos , , , , , , y , se aumenta la velocidad ISO y es posible que aparezca ruido.
En la imagen aparecen puntos blancos.	
La luz del flash ha reflejado partículas de polvo o insectos en el aire. Esto se nota especialmente cuando se dispara con gran angular.	●Este fenómeno es normal en las cámaras digitales y no es un fallo de funcionamiento.

Los ojos salen rojos.	
Se refleja luz en los ojos cuando se utiliza el flash en lugares oscuros.	●Use el modo (Reduc. auto ojos rojos) o (Reduc. oj.rojos activa) (*Guía básica* pág. 9). Para que este modo resulte efectivo, las personas deben mirar hacia la lámpara de reducción de ojos rojos. En estos casos, pida siempre que miren directamente a la lámpara. ●Obtendrá aún mejores resultados si aumenta la iluminación en interiores o se acerca al motivo. El obturador no se activará hasta aproximadamente un segundo después de que la lámpara de reducción de ojos rojos se haya disparado para mejorar el efecto.
El disparo continuo se ralentiza.	
El rendimiento de la tarjeta de memoria ha disminuido.	●Para mejorar el rendimiento de disparo continuo cuando considere que la velocidad se ha reducido, se recomienda formatear la tarjeta de memoria en la cámara tras guardar todas las imágenes de ésta en el ordenador (pág. 32).
La grabación de imágenes en la tarjeta de memoria lleva mucho tiempo.	
La tarjeta de memoria se ha formateado en otro dispositivo.	●Utilice una tarjeta de memoria formateada con esta cámara (pág. 32).
La lente no se retrae.	
Se abrió la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria o de la batería con la cámara encendida.	●Primero cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria o de la batería y, a continuación, encienda la cámara y vuelva a apagarla. (*Guía básica* pág. 2).

Grabación de películas

Puede que el tiempo de grabación no se muestre adecuadamente o que la grabación se detenga de forma inesperada.	
Se está utilizando uno de los siguientes tipos de tarjeta de memoria. - Tarjetas de grabación lenta. - Tarjetas formateadas en otra cámara o en un ordenador. - Tarjetas en las que se han grabado y borrado imágenes repetidamente.	●Si bien es posible que el tiempo de grabación no se muestre adecuadamente durante la toma, la película se grabará correctamente en la tarjeta de memoria. El tiempo de grabación se mostrará correctamente si formatea la tarjeta de memoria en esta cámara, a excepción de las tarjetas de memoria de grabación lenta (pág. 32).
"!" aparece en la pantalla LCD en rojo y la grabación se detiene automáticamente.	
No hay suficiente espacio disponible en la memoria incorporada de la cámara.	● Pruebe los siguientes procedimientos. - Formatee la tarjeta con un formato de bajo nivel antes de grabar (pág. 32). - Reduzca los píxeles de grabación o la tasa de imagen (pág. 43). - Utilice una tarjeta de memoria de alta velocidad (SDC-512MSH, etc.).
El zoom no funciona.	
Se presionó la palanca de zoom durante la grabación en modo Película.	●Ajuste el zoom antes de grabar en modo Película (*Guía básica* pág. 9). Tenga en cuenta que el zoom digital puede utilizarse mientras realiza fotografías pero sólo en el modo de película Normal (pág. 35).

Reproducción

No se puede reproducir.

Se ha intentado reproducir imágenes fotografiadas con otra cámara o editadas con un ordenador.	●Las imágenes de ordenador que no se pueden reproducir, lo harán si se añaden a la cámara utilizando el programa de software incluido ZoomBrowser EX o ImageBrowser.
Se ha modificado el nombre de archivo con un ordenador o se ha cambiado la ubicación del mismo.	●Establezca el nombre o la ubicación del archivo en el formato o estructura de archivos de la cámara. (Consulte *Guía de iniciación al software* para obtener más información).

Las películas no se pueden editar.

Algunas películas grabadas con otra cámara no se pueden editar.

Las películas no se reproducen correctamente.

La reproducción de películas grabadas con píxeles de grabación y tasas de imágenes altas puede detenerse momentáneamente si se reproducen en tarjetas de memoria de lectura lenta.

Puede experimentar irregularidades de la imagen e interrupciones del sonido si reproduce una película en un ordenador que no tiene suficientes recursos de sistema.

Puede que las películas grabadas con el ajuste Secuencia rápida y con la señal de vídeo establecida en formato PAL se reproduzcan con una tasa de imagen inferior a la grabada cuando se visualicen en un televisor o vídeo. Puede reproducir cada fotograma utilizando la reproducción a cámara lenta.	●Para comprobar la tasa de imagen original, se recomienda volver a reproducir la película en la pantalla LCD de la cámara o en un ordenador.

La lectura de imágenes de la tarjeta de memoria resulta lenta.	
La tarjeta de memoria se ha formateado en otro dispositivo.	●Utilice una tarjeta de memoria formateada con esta cámara (pág. 32).

Batería/Cargador de batería

La batería se agota rápidamente.	
La batería he llegado al final de su vida útil si pierde su carga rápidamente a temperatura ambiente (23 °C/73 °F).	●Sustituya la batería por una nueva (*Guía básica* pág. 2).
La batería no se carga.	
Las baterías han caducado.	●Sustituya la batería por una nueva (*Guía básica* pág. 2).

Salida de pantalla del televisor

La imagen no se muestra en la pantalla del televisor.	
Ajuste incorrecto del sistema de vídeo.	●Establezca el sistema de vídeo en el valor adecuado, NTSC o PAL, para su televisor (pág. 30).
Disparo en modo de Ayuda de Stitch.	●La imagen no aparece en un televisor en el modo Ayuda de Stitch. Cancele el modo Ayuda de Stitch (*Guía básica* pág. 6).

Impresión con impresoras compatibles con la función de impresión directa

No se puede imprimir.	
La cámara y la impresora no están conectadas correctamente.	●Conecte la cámara firmemente a la impresora utilizando el cable suministrado.
La impresora está apagada.	●Encienda la impresora.
La conexión con la impresora no es correcta.	●En el menú (Configuración), seleccione [Mét. impresión] y seleccione [Auto] (pág. 30).

Lista de mensajes

Los siguientes mensajes pueden aparecer en la pantalla LCD durante la toma o la reproducción de imágenes. Consulte la *Guía del usuario de impresión directa* para los mensajes que aparecen durante la conexión a la impresora.

Procesando...

- La imagen se está grabando en la tarjeta de memoria o leyéndose de ésta. Se está iniciando el modo de reproducción.

No hay tarjeta de memoria

- Encendió la cámara sin una tarjeta de memoria instalada.

Tar. bloqueada

- La tarjeta de memoria SD está protegida contra escritura.

No se puede grabar

- Intentó fotografiar una imagen sin una tarjeta de memoria instalada o intentó adjuntar un memo de sonido a una película.

Error tarjeta memoria

- Hay alguna anomalía con la tarjeta de memoria.

Tarjeta memo. llena

- La tarjeta de memoria está llena de imágenes y no se puede grabar ni guardar nada más. O bien, no se pueden grabar más memos de sonido ni más ajustes de imágenes.

¡Error de nombre!

- No se pudo crear un archivo con ese nombre porque ya existe otro con el mismo nombre que la carpeta que la cámara está intentado crear o se ha alcanzado el número máximo de archivos. En el menú Configuración, establezca la opción Núm. archivo como [Auto Reset]. Guarde las imágenes que desea conservar en su ordenador antes de formatear la tarjeta de memoria. Tenga en cuenta que al formatear borrará todas las imágenes existentes y otros datos.

Cambie la batería.

- La carga de la batería no es suficiente para que la cámara pueda funcionar. Sustitúyala inmediatamente por una batería cargada o recárguela.

Nº imagen.

- No hay ninguna imagen grabada en la tarjeta de memoria.

Imagen demasiado grande.

- Intentó reproducir una imagen mayor de 4 992 x 3 328 píxeles o con un tamaño de datos grande.

Formato JPEG incompatible.

- Intentó reproducir una imagen JPEG incompatible.

Datos dañados.

- Intentó reproducir una imagen con datos dañados.

RAW

- Intentó reproducir una imagen RAW.

Imagen no identificada

- Intentó reproducir una imagen grabada en un tipo de datos especial (tipo de datos utilizado en cámaras de otro fabricante, etc.) o una secuencia de película grabada con otra cámara.

¡No se puede ampliar!

- Intentó ampliar una imagen grabada con una cámara o tipo de datos diferente, una imagen editada con un ordenador o una película.

No puede girar

- Intentó girar una imagen grabada con una cámara o tipo de datos diferente, una imagen editada con un ordenador o una película.

Formato WAVE incompatible

- No se puede añadir un memo de sonido a esta imagen porque el tipo de datos del memo de sonido existente es incorrecto.

Imposible registrar imagen

- Intentó registrar una imagen grabada con otra cámara o una secuencia de película como imagen de inicio.

¡No se puede Transferir!

- Cuando transfería imágenes a su ordenador con el menú Transmis.Directa, intentó seleccionar una imagen con datos dañados, o bien ésta fue tomada con una cámara o un tipo de datos diferentes. Puede que también intentara seleccionar una película con [Fondo de pantalla] seleccionado en el menú Transmis.Directa.

¡Protegida!

- Intentó borrar una imagen, una película o un memo de sonido protegidos.

Demasiadas marcas.

- Se han marcado demasiadas imágenes con ajustes de impresión, de transferencia o de proyección continua. No se pueden procesar más.

¡No se puede completar!

- No se pudieron guardar los ajustes de impresión, de transferencia o de proyección continua.

Imagen no seleccionable.

- Intentó definir los ajustes de impresión para una imagen que no era JPEG.

Error de comunicación

- El ordenador no ha podido descargar la imagen porque el número de imágenes guardadas en la tarjeta era muy alto (aprox. 1000).

Error obj. Reiniciar cámara

- La cámara ha detectado un error al mover el objetivo y se ha apagado automáticamente. Este mensaje de error puede aparecer si presiona el objetivo mientras se está moviendo o si enciende la cámara en un ambiente polvoriento. Encienda de nuevo la cámara y dispare o reproduzca imágenes. Lleve la cámara a un centro de servicio si el mensaje aparece con frecuencia debido probablemente a un problema con el objetivo.

Exx

- (xx: número) La cámara ha detectado un error. Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla. A continuación tome una fotografía o reproduzca alguna imagen. Si vuelve a aparecer un código de error, existe un problema. Anote el número y acuda al Servicio de asistencia al cliente de Canon. Si aparece un código de error directamente después de haber tomado una fotografía, tal vez no se haya grabado la imagen. Compruebe la imagen en el modo de reproducción.

Manipulación de la batería

Carga de batería

Aparecerá el siguiente icono y mensaje.

La carga de la batería está baja. Recárguela tan pronto como sea posible, la va a utilizar durante un período prolongado.	**Cambie la batería** La carga de la batería no es suficiente para que la cámara pueda funcionar. Debe reemplazar la batería inmediatamente.

Precauciones de manejo de la batería

- **Mantenga los terminales de la batería limpios en todo momento.**
  Unos terminales sucios podrían provocar un contacto deficiente entre la batería y la cámara. Límpielos con un bastoncillo de algodón suave antes de cargar o usar la batería.
- **A bajas temperaturas, el rendimiento de la batería puede disminuir y el icono de batería baja ( ) puede aparecer antes de lo habitual.**
  Bajo estas condiciones, reactive la batería calentándola en un bolsillo justo antes de utilizarla.
- **No obstante, asegúrese de que el bolsillo no contiene elementos metálicos, como llaveros, que puedan causar un cortocircuito en la batería.**
  Puede producirse un cortocircuito de la batería.
- **Procure que ningún objeto metálico, como un llavero, toque los terminales (⊕) y (⊖) (Fig. A). Para transportar la batería o almacenarla durante los períodos en los que no se use, vuelva a colocar siempre la tapa de terminales (Fig. B).**
  Estas condiciones pueden dañar la batería.

Fig. A

Fig. B

Es posible comprobar el estado de carga dependiendo de la forma en que se coloque la tapa de terminales (Fig. C, D).

Fig. C

Batería cargada
Colóquela de forma que ▲ esté visible.

Fig. D

Batería agotada
Colóquela en el sentido opuesto al de la Fig. C.

- **Se recomienda usarla en la cámara hasta que se descargue por completo y almacenarla en una ubicación interior con una humedad relativa baja donde la temperatura oscile entre 0 °C y 30 °C (32 °F y 86 °F).**

  Almacenar una batería totalmente cargada durante largos períodos de tiempo (alrededor de un año) puede acortar su duración o afectar al rendimiento. Si no utiliza la batería durante períodos de tiempo prolongados, cárguela y descárguela completamente en la cámara al menos una vez al año antes de volver a guardarla.

Carga de la batería

- **Como esta batería es de ion-litio, no es necesario usarla por completo o descargarla antes de volver a cargarla.**
- **Se tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos en cargar completamente la batería a partir de un estado de descarga completa (según los estándares de pruebas de Canon).**
  - Se recomienda cargarla dentro de un intervalo de temperatura entre 5 y 40 °C (41 y 104 °F).
  - El tiempo de carga puede variar dependiendo de la temperatura ambiente y del estado de carga de la batería.
- **Es aconsejable que cargue la batería el día que vaya a utilizar la cámara, o un día antes, para garantizar una carga completa.**

  Aunque las baterías estén cargadas, continuarán descargándose de manera natural.
- **Si el rendimiento de la batería disminuye considerablemente incluso si está cargada por completo, se habrá agotado definitivamente y será necesario reemplazarla.**

Manejo de la tarjeta de memoria

Lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria SD

Precauciones de manejo

- **Las tarjetas de memoria son dispositivos electrónicos de alta precisión. No las doble, presione ni someta a golpes o vibraciones.**
- **No intente desmontar o alterar una tarjeta de memoria.**
- **No deje que la suciedad, el agua u objetos extraños entren en contacto con los terminales de la parte posterior de la tarjeta. No toque los terminales con las manos u objetos metálicos.**
- **No retire la etiqueta original de la tarjeta de memoria ni la tape con otra etiqueta o pegatina.**
- **Cuando escriba en la tarjeta de memoria, no utilice un lápiz ni un bolígrafo de punta de bola. Utilice un rotulador de punta suave.**
- **No utilice ni almacene tarjetas de memoria en los siguientes lugares.**
  - Zonas en las que haya polvo o arena
  - Zonas con mucha humedad y altas temperaturas
- **Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes grabados en la tarjeta de memoria ya que todos o parte de estos datos pueden perderse o resultar dañados por ruido eléctrico, electricidad estática o un funcionamiento defectuoso de la tarjeta o de la cámara.**

Formateo

- **Tenga en cuenta que al formatear (inicializar) una tarjeta de memoria se borran todos los datos, incluidas las imágenes protegidas.**
- **Se recomienda utilizar tarjetas de memoria que hayan sido formateadas en su cámara.**
  - La tarjeta suministrada con la cámara puede utilizarse sin necesidad de formatearla.
  - Cuando la cámara no funciona correctamente, la causa puede ser una tarjeta de memoria dañada. Al volver a formatear la tarjeta de memoria se puede solucionar el problema.
  - Cuando una tarjeta de memoria que no es de la marca Canon no funciona correctamente, puede resolverse el problema si se formatea de nuevo.
  - Es posible que las tarjetas de memoria formateadas en otras cámaras, ordenadores o dispositivos periféricos no funcionen correctamente en esta cámara. Cuando ocurra eso, vuelva a formatear la tarjeta de memoria con esta cámara.
- **Si el formateo no funciona, apague la cámara y vuelva a introducir la tarjeta de memoria. Encienda la cámara y vuelva a formatear la tarjeta.**

Uso de un Kit Adaptador de CA (se vende por separado)

Si va a utilizar la cámara durante largos períodos de tiempo o desea conectarla a un ordenador es preferible que use el Kit Adaptador de CA ACK-DC10 (se vende por separado).

Apague la cámara antes de conectar o desconectar el adaptador de CA.

1 **En primer lugar, conecte el cable de alimentación al alimentador de corriente y, a continuación, conecte el otro extremo a la fuente de alimentación.**



Alimentador de corriente CA-DC10

2 **Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria y de la batería y, a continuación, inserte el Adaptador DC hasta que quede bloqueado.**

- Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria y de la batería.

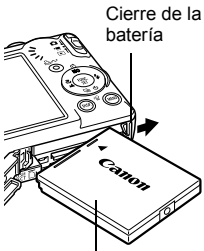

Adaptador DC DR-10

3 **Abra la tapa de terminales del Adaptador DC y conecte el cable al terminal de DC.**

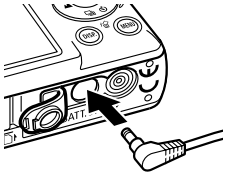

Uso de un flash de montaje externo (se vende por separado)

Flash alta potencia HF-DC1

Este flash se utiliza como complemento del flash integrado en la cámara cuando el motivo está demasiado lejos para obtener una iluminación adecuada. Realice los procedimientos siguientes para sujetar la cámara y el Flash alta potencia al soporte de sujeción.

Lea las instrucciones que se incluyen con el flash junto con esta explicación.

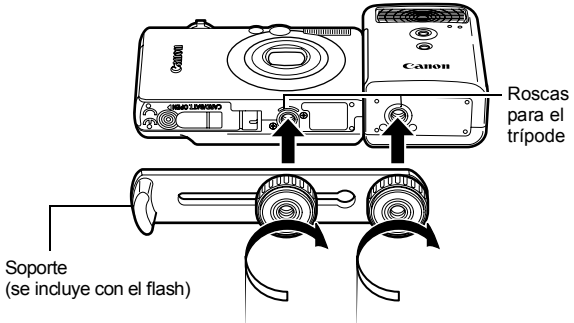

- El tiempo de carga del flash se alargará a medida que la carga de la batería se reduzca. Establezca siempre el interruptor de alimentación/conmutador de modo en [OFF] cuando termine de utilizar el flash.
- Asegúrese de que no toca las ventanas del sensor o la ventana del flash con los dedos mientras está utilizando el flash.
- Puede que se active el flash si se está utilizando otro flash cerca.
- Puede que el Flash alta potencia no se active si se dispara en exteriores a la luz del día o si no hay objetos que reflejen la luz.
- Para el modo de disparo continuo, aunque el flash se activa para el primer disparo, no se activa para los disparos siguientes.
- Apriete los tornillos de sujeción de forma segura para que no se suelten. Si no lo realiza de este modo, puede caerse la cámara y el flash y dañarse.

- Antes de colocar el soporte en el flash, compruebe que la pila de litio (CR123A o DL123) está instalada.
- Para iluminar los motivos de forma adecuada, instale el flash de forma vertical en un lateral de la cámara y paralelo al panel frontal de la cámara.
- Se puede utilizar un trípode incluso cuando se coloque el flash.

Baterías

●Carga notablemente reducida

Si el tiempo de uso de la batería ha disminuido considerablemente, limpie los terminales de la batería con un paño seco. Los terminales pueden haberse ensuciado con las huellas.

●Uso en temperaturas bajas (inferiores a 0 °C/32 °F)

Obtenga una pila adicional de litio genérica (CR123A o DL123). Es aconsejable guardar la batería de repuesto en el bolsillo para que se caliente antes de cambiarla por la del flash.

●Sin uso durante largos períodos

Dejar las pilas en el Flash alta potencia podría hacer que se produjera alguna fuga de fluidos de la pila y que se dañara el producto. Retire las baterías del Flash alta potencia y guárdelas en un lugar fresco y seco.

Cuidado y mantenimiento de la cámara

Nunca utilice disolventes, bencina, limpiadores sintéticos ni agua para limpiar la cámara. Estas sustancias pueden alterar o dañar el equipo.

Cuerpo de la cámara

Limpie cuidadosamente la suciedad del cuerpo de la cámara con un trapo suave o un paño limpiador para cristales de gafas.

Lente

En primer lugar, utilice un cepillo con pera de aire para eliminar el polvo y la suciedad; a continuación, limpie suavemente la lente con un trapo suave para quitar la suciedad restante.

No utilice limpiadores sintéticos en el cuerpo de la cámara ni en la lente. Si sigue habiendo suciedad, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon más cercano; consulte la lista del folleto European Warranty System (EWS).

Visor y pantalla LCD

Para eliminar el polvo y la suciedad, use un cepillo con pera de aire para lentes. Si fuera necesario, use un trapo suave o un paño limpiador para cristales de gafas para eliminar las acumulaciones de suciedad persistente.

Nunca frote o pulse fuertemente la pantalla LCD. Estas acciones pueden dañarla u ocasionar otros problemas.

Especificaciones

Todos los datos están basados en los métodos de comprobación estándar de Canon. Sujetos a cambios sin previo aviso.

DIGITAL IXUS 60

	(G): Gran angular máx (T): Teleobjetivo máximo
Píxeles efectivos de la cámara	6,0 millones aprox.
Sensor de imagen	1/2,5 pulgadas CCD (número total de píxeles: 6,2 millones aprox.)
Lente	5,8 (G) – 17,4 (T) mm (Equivalente en película de 35 mm: 35 (G) – 105 (T) mm) f/2,8 (G) – f/4,9 (T)
Zoom digital	Aproximadamente 4,0x (máximo de 12x aprox. con zoom óptico)
Visor óptico	Visor zoom de imagen real
Pantalla LCD	2,5 pulgadas, pantalla LCD a color TFT de silicona policristalina a baja temperatura, aproximadamente 173 000 píxeles (cobertura de imagen 100%)
Sistema AF	Autoenfoque TTL Recuadro de enfoque: AiAF de 9 puntos/ Autoenfoque de 1 punto (fijado en el centro)
Distancia de disparo (desde el extremo del objetivo)	Normal: 30 cm (12 pda) – infinito Macro: 3 – 50 cm (G)/30 – 50 cm (T) (1,2 pda – 1,6 pies (G)/12 pda – 1,6 pies (T)) Infinito: 3 m (9,8 pies) – infinito
Obturador	Obturador mecánico + obturador electrónico
Velocidades de obturación	15 – 1/1 500 seg. La velocidad de obturación varía en función del modo de disparo. Las velocidades de obturación lentas (1,3 seg. o menos) funcionan con reducción de ruido.
Método de medición	Evaluativa, Medición Ponder. Centro o Puntual (fijada en el centro)
Compensación de la exposición	± 2 paradas (a incrementos de parada de 1/3)
Velocidad ISO	Auto*, Auto ISO alta*, equivalente a ISO 80/100/200/400/800 * La cámara establece automáticamente la velocidad óptima.

Balance de blancos	Auto, Luz de día, Nublado, Tungsteno, Fluorescent o Fluorescent H, o bien Personalizar
Flash incorporado	Auto, auto con reducción de ojos rojos, flash activado con reducción de ojos rojos, flash activado, flash desactivado, sincro lenta
Alcance del flash	Normal: 50 cm – 3,5 m (1,6 – 12 pies) (G) 50 cm – 2,0 m (1,6 – 6,6 pies) (T) Macro: 30 – 50 cm (12 pda – 1,6 pies) (G/T) (Cuando la velocidad ISO está establecida en AUTO.)
Modos de disparo (Imágenes fijas)	Auto, Manual[1], Macro digital, Retrato, Instantánea nocturna, Escena[2], Ayuda de Stitch[3] 1 Modo de exposición lenta disponible 2 Niños y Mascotas, Fiesta, Vegetación, Nieve, Playa, Fuegos Artific, Bajo el Agua, Acentuar color, Intercambiar color 3 Se puede seleccionar en modo Manual.
(Películas)	Normal, Secuencia rápida, Compacto, Acentuar color, Intercambiar color
Disparo continuo	Aprox. 2,1 disparos/seg. (modo Grande/Fina)
Temporizador	Activa el obturador después de un retardo aproximado de 10 seg./2 seg., Temporizador personal.
Soporte de grabación	Tarjeta de memoria SD/MultiMediaCard Esta cámara se ha comprobado con tarjetas de memoria mediante 2GB. No se pueden garantizar todas las funciones de la tarjeta de memoria.
Tipo de archivo	Norma de diseño para el sistema de archivos de cámara, conforme al estándar DPOF
Tipo de datos	Exif 2.2 (JPEG)*1
(Imágenes fijas)	Memos de sonido: WAVE (Monoaural)
(Películas)	AVI (datos de imagen: Motion JPEG, Data de audio: WAVE (Monoaural)
Compresión	Superfina, Fina, Normal
Número de píxeles de grabación (Imágenes fijas)	Grande: 2 816 x 2 112 píxeles Media 1: 2 272 x 1 704 píxeles Media 2: 1 600 x 1 200 píxeles Pequeña: 640 x 480píxeles Modo de impresión de fecha en postales: 1 600 x 1 200 píxeles Panorámica: 2 816 x 1 584 píxeles

Número de píxeles de grabación (Películas)	Normal, Acentuar color, Intercambiar color: 640 x 480 píxeles (30 fotogramas/seg., 15 fotogramas/seg.) 320 x 240 píxeles (30 fotogramas/seg., 15 fotogramas/seg.) La grabación puede continuar hasta que la tarjeta de memoria esté llena* (puede grabar hasta un máximo de 1 GB** a la vez). Secuencia rápida: (puede grabar durante 1 min.) 320 x 240 píxeles (60 fotogramas/seg.) Compacto: (puede grabar durante 3 min.) 160 x 120 píxeles (15 fotogramas/seg.) * Si se utilizan tarjetas de memoria de máxima velocidad (se recomienda SDC-512MSH). **Aunque la secuencia no alcance 1 GB, la grabación se detendrá cuando la secuencia sea de una hora. Dependiendo del volumen y de la velocidad de escritura de datos de la tarjeta de memoria, la grabación puede detenerse antes de una hora o antes de que el volumen de datos grabados alcance 1 GB.
Modos de reproducción	Una única imagen (histograma visualizable), índices (9 imágenes miniatura), vista ampliada (10x aprox. (máx.) en la pantalla LCD, posibilidad de avance o retroceso de imágenes ampliadas), salto (salta 10 ó 100 imágenes, a la primera imagen de las que comparten una determinada fecha de disparo, a las películas, o a la primera imagen de una carpeta. En el modo de reproducción de índices, muestra 9 imágenes a la vez.), memos de sonido (hasta 1 min.), proyección continua, Mis colores o Película (posibilidad de reproducción a cámara lenta y edición).
Impresión directa	Compatible con las funciones de *PictBridge*, *impresión directa* y *Bubble Jet Direct* de Canon
Ajustes Mi cámara	Imagen Inicio, sonido Inicio, sonido oper., sonido temp. y sonido obturad.
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad (mini-B), Protocolo de transferencia de imágenes (PTP, Picture Transfer Protocol) Salida de audio/vídeo (Selección de NTSC o PAL, audio monoaural)
Fuente de alimentación	Batería NB-4L (Batería recargable de ion-litio) Kit Adaptador de CA ACK-DC10
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C (32 -104 °F)

Humedad de funcionamiento	10 – 90%
Dimensiones	86,0 x 53,5 x 21,7 mm (3,39 x 2,11 x 0,85 pda)
Peso (sólo el cuerpo de la cámara)	Aprox. 140 g (4,94 onzas)

*1 Esta cámara digital admite Exif 2.2 (que también se conoce como "Exif Print"). Exif Print es un estándar que mejora la comunicación entre las impresoras y las cámaras digitales. Si establece una conexión con una impresora compatible con la impresión Exif, los datos de imágenes de la cámara se usarán y optimizarán en el momento de realizar la fotografía, lo que permite obtener imágenes impresas de gran calidad.

Capacidad de la batería (Batería NB-4L, totalmente cargada)

Número de imágenes fotografiadas		Tiempo de reproducción
Pantalla LCD activada (Basado en el estándar CIPA)	Pantalla LCD desactivada	
160 imágenes aprox.	600 imágenes aprox.	4 horas aprox.

- Las cifras reales pueden variar en función de los ajustes y las condiciones de disparo.
- No se incluyen los datos de películas.
- A bajas temperaturas, el rendimiento de la batería puede disminuir y el icono de batería baja aparece inmediatamente. En estas circunstancias, el rendimiento puede mejorarse si la batería se calienta en un bolsillo antes de su uso.

Condiciones de la prueba

Disparo: A temperatura ambiente (23 °C ± 2 °C/73 °F ± 3,6 °F), humedad relativa normal (50% ± 20%), alternando el valor máximo de gran angular y el valor máximo de teleobjetivo a intervalos de 30 segundos utilizando flash en uno de cada dos disparos y apagando la cámara cada diez disparos. La cámara se mantiene apagada durante el tiempo suficiente* y, a continuación, se vuelve a encender y se repite la prueba.

- Se utiliza una tarjeta de memoria de la marca Canon.

*Hasta que la batería vuelva a la temperatura ambiente

Reproducción: A temperatura ambiente (23 °C ± 2 °C/73 °F ± 3,6 °F), humedad relativa normal (50% ± 20%), reproducción continua de una imagen cada 3 segundos.

Consulte *Precauciones de manejo de la batería* (pág. 107).

Tarjetas de memoria y capacidades estimadas

□: Tarjeta incluida con la cámara

Píxeles de grabación	Compresión	16 MB	SDC-128M	SDC-512MSH
L (Grande) 2 816 x 2 112 píxeles		4	45	176*
		8	75	292
		17	156	603
M1 (Media 1) 2 272 x 1 704 píxeles		6	61	237
		12	109	425
		24	217	839
M2 (Media 2) 1 600 x 1 200 píxeles		13	121	471
		24	217*	839
		46	411	1 590
S (Pequeña) 640 x 480 píxeles		52	460	1 777
		80	711	2 747
		127	1 118	4 317
(Modo de impresión de fecha en postales) 1 600 x 1 200 píxeles		24	217*	839
W (Panorámica) 2 816 x 1 584 píxeles		6	60	235
		11	101	392
		23	205	794

- Puede realizar disparo continuo lento (pág. 36) (*sólo está disponible cuando se ha formateado la tarjeta con un formato de bajo nivel).
- Esto refleja las condiciones estándar de disparo establecidas por Canon. Los resultados reales pueden variar dependiendo del motivo fotografiado y de las condiciones de disparo.

Película

	Píxeles de grabación	Tasa de imagen	16 MB	SDC-128M	SDC-512MSH
Normal	640 x 480 píxeles	30	6 seg.	1 min. 4 seg.	4 min. 9 seg.
		15	14 seg.	2 min. 7 seg.	8 min. 14 seg.
Acentuar color	320 x 240 píxeles	30	20 seg.	3 min. 1 seg.	11 min. 42 seg.
Intercambiar color		15	40 seg.	5 min. 55 seg.	22 min. 53 seg.

Secuencia rápida	320 x 240 píxeles		10 seg.	1 min. 32 seg.	5 min. 59 seg.
Compacto	160x 120 píxeles		1 min. 39 seg.	14 min. 29 seg.	55 min. 57 seg.

* Longitud máxima de secuencia de película en : 1 min., en : 3 min. Las cifras indican el tiempo máximo de grabación continua.

Tamaños de datos de imágenes (estimados)

Píxeles de grabación	Compresión		
L (2 816 x 2 112 píxeles)	2 720 KB	1 620 KB	780 KB
M1 (2 272 x 1 704 píxeles)	2 002 KB	1 116 KB	556 KB
M2 (1 600 x 1 200 píxeles)	1 002 KB	558 KB	278 KB
S (640 x 480 píxeles)	249 KB	150 KB	84 KB
(1 600 x 1 200 píxeles)	–	558 KB	–
W (2 816 x 1 584 píxeles)	2 026 KB	1 210 KB	585 KB

	Píxeles de grabación	Tasa de imagen	Tamaño de archivo
Normal Acentuar color Intercambiar color	(640 x 480 píxeles)		1 920 KB/seg.
			960 KB/seg.
	(320 x 240 píxeles)		660 KB/seg.
			330 KB/seg.
Secuencia rápida	(320 x 240 píxeles)		1 320 KB/seg.
Compacto	(160 x 120 píxeles)		120 KB/seg.

Tarjeta de memoria SD

Interfaz	Compatible con los estándares de tarjetas de memoria SD
Dimensiones	32,0 x 24,0 x 2,1 mm (1,3 x 0,9 x 0,1 pda)
Peso	2 g (0,07 onzas) aprox.

MultiMediaCards

Interfaz	Compatible con los estándares de la MultiMediaCard
Dimensiones	32,0 x 24,0 x 1,4 mm (1,3 x 0,9 x 0,06 pda)
Peso	Aproximadamente 1,5 g (0,05 oz.)

Batería NB-4L

Tipo	Batería recargable de ion-litio
Tensión nominal	3,7 V CC
Capacidad típica	760 mAh
Duración total	Aproximadamente 300 veces
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C (32 -104 °F)
Dimensiones	35,4 x 40,3 x 5,9 mm (1,4 x 1,6 x 0,23 pda)
Peso	17 g (0,6 onzas) aprox.

Cargador de Batería CB-2LV/CB-2LVE

Intensidad nominal	100 – 240 V de CA (50 a 60 Hz) 10 VA (100 V) – 14 VA (240 V) (CB-2LV) 0,1 A (100 V) – 0,06 A (240 V) (CB-2LVE)
Salida nominal	4,2 V CC / 0,65 A
Tiempo de carga	Aprox. 1 hora y 30 minutos
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C (32 -104 °F)
Dimensiones	53,0 x 86,0 x 19,5 mm (2,1 x 3,4 x 0,77 pda)
Peso	Aprox. 60 g (2,1 oz.) (CB-2LV) Aprox. 55 g (1,9 onzas) (CB-2LVE) (excluido el cable de alimentación)

Alimentador de corriente CA-DC10

(Incluido en el Kit Adaptador de CA ACK-DC10 que se vende por separado)

Intensidad nominal	100 – 240 V de CA (50 a 60 Hz) 16 VA (100 V) – 26 VA (240 V)
Salida nominal	4,3 V CC / 1,5 A
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C (32 -104 °F)
Dimensiones	42,6 x 104,4 x 31,4 mm (1,7 x 4,1 x 1,2 pda)
Peso	Aprox. 180 g (6,3 onzas)

INDEX

A

Ahorro energía 22, 29
AiAF 46
Ajustes Mi cámara 91
Ampliar 69
Autovisualizado (Mostrar diapos) 80

B

Balance Blancos 54
Balance de blancos personalizado 55
Batería
  Capacidad de las baterías 118
  Carga ..... 108, básica 1
  Instalación ..... básica 2
  Manipulación 107
Bloqueo AE 48
Bloqueo AF 47
Bloqueo de enfoque 47
Bloqueo FE 49
Borrado
  Imágenes individuales ..... 14, básicas 11
  Todas 84
Botón de disparo 14
  Pulsar hasta el final .. básico 6
  Pulsar hasta la mitad ..... básico 5
Botón de encendido ..... 14, básico 5
Botón FUNC./SET 14
Botón Imprimir/Compartir ..... 14, básico 14
Botón MENU 14

C

Cable AV 90
Cable Interfaz ..... básico 14, 18
Cambio de la exposición 42
Compresión 34
Conmutador de modo ..... 14, básico 5, 6
Correa de muñeca 13
Crear carpeta 66

D

Descarga de imágenes en un ordenador ..... básica 16
Disparo continuo 36
Disparo continuo lento 36

E

Efectos de transición
  Mostrar diapos 81
  Reproducción 76
Enfoque 46
Exposición 51

F

Fecha/Hora
  Ajuste ..... básico 4
  Hora mundial 23
  Uso del reloj 16
Flash ..... 14, básico 9
Función Autorrotación 65

G

Girar 75
Gran angular ..... básico 9

H

HF-DC1 112
Histograma 21

I

Idioma ..... básico 4
Impresión básica 14
Indicador 22
Infinito ..... 14, básico 10

K

Kit Adaptador de CA ACK-DC10 111

L

Luz ayuda AF 27

M

Macro ..... 14, básico 10
Macro Digital 34
Memo de Sonido 78
Mensajes 104
Menú
  Lista de menús 27
  Menú Configuración 28
  Menú FUNC. 25, 27
  Menú Grabación 27
  Menú impresión 28
  Menú Mi cámara 30
  Menú Play 28
  Menús y ajustes 25
Menú Configuración 28
Menú FUNC. 25
Menú Mi cámara 30
Mis colores (disparo) 57
Mis colores (reproducción) 77
Modo de disparo
  Auto .....básico 7
  Ayuda de Stitch 44
  Macro Digital 34
  Manual .....básico 7
  Modo de escena
    Acentuar color .....básico 8
    Bajo el Agua .....básico 8
    Fiesta .....básico 7
    Fuegos Artific .....básico 8
    Intercambiar color .....
    .....básico 8
    Nieve .....básico 7
    Niños y Mascotas .básico 7
    Playa .....básico 8
    Vegetación .....básica 7
  Modo Escena .....básico 7
  Película ..... 40, básica 8
  Selección .....básica 6
Modo de impresión de fecha en postales 37
Modos de medición 50
Mostrar diapos 80
  Ajustes de repetición 83
  Efectos de transición 81
  Selección 82
Mute ..... 28, básico 5

N

Número de archivo 67

O

Orden descarga DPOF 88
Orden impresión DPOF
  Estilo de impresión 87
  Selección de imágenes 85

P

Pantalla del reloj 16
Pantalla LCD
  Información de disparo 18
  Información de reproducción 19
  Información mostrada 18
  Pantalla LCD de luminosidad rápida 17
  Presentación nocturna 17
  Uso de la pantalla LCD 15
Película
  Edición 73
  Grabación 40
  Reproducción 72
Píxeles de grabación 33, 43
Proteger 84

R

Recuadro AF 18, 46
Recuadro de medición 18
Recuadro de medición puntual AE 50
Reducción de ojos rojos .....
..... 12, básica 9
Reiniciar todo 31
Reproducción ..... básica 11
Reproducción de índices 70
Requisitos del sistema .....
.....básicos 17
Retícula 27

S

Salto (Búsqueda de imágenes) 71
Sistema de salida de vídeo ... 90

T

Tamaño de datos de imágenes (Estimados) 120
Tarjeta de memoria
Capacidades estimadas .. 119
Formateo 32, 110
Instalación ..... básica 2
Manipulación 109
Tasa de imagen 43
Teleobjetivo ..... básico 9
Temporizador 38
Terminal DIGITAL 12, básica 19
Transmisión directa .... básica 22

V

Velocidad de obturación 52
Velocidad ISO 64

Z

Zona horaria 23, 29
Zoom ..... básico 9
Zoom digital 35

Descargo de responsabilidad

- Si bien se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información de este manual es precisa y completa, no se acepta responsabilidad alguna por errores u omisiones.
- Canon se reserva el derecho a cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones del hardware y software aquí descritas.
- Se prohíbe la reproducción, transmisión, transcripción, almacenamiento en sistemas de recuperación o traducción a cualquier idioma de cualquier modo y por cualquier medio de cualquier parte de este manual sin el permiso previo y por escrito de Canon.
- Canon no asume ninguna responsabilidad por los daños ocasionados por datos defectuosos o perdidos debido a una operación errónea o a un mal funcionamiento de la cámara, el software, las tarjetas de memoria SD (tarjetas SD), los ordenadores o los dispositivos periféricos, o al uso de tarjetas SD que no sean de la marca Canon.

Marcas comerciales

- Canon, PIXMA y SELPHY son marcas comerciales de Canon Inc.
- Macintosh, Mac OS y QuickTime son marcas comerciales de Apple Computer Inc., registradas en los EE.UU. y/o en otros países.
- Microsoft® y Windows® son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/o en otros países.
- SD es una marca comercial.
- Otros nombres y productos no mencionados aquí pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES DETALLADAMENTE:

Para las conexiones con tomas eléctricas fuera de EE.UU., utilice un adaptador para el enchufe que tenga la configuración adecuada para la toma eléctrica.

Este cargador de batería está diseñado para utilizarse exclusivamente con la batería NB-4L (0,76 Ah). Si se utiliza otra batería existe riesgo de explosión.

Copyright © 2006 Canon Inc. Todos los derechos reservados.

Funciones disponibles en cada modo de disparo

El gráfico siguiente es una referencia de las opciones disponibles para las diversas condiciones de disparo. Los ajustes seleccionados en cada modo de disparo se guardan al terminar cada disparo.

Función										Página
Píxeles de grabación	Grande	L	●	●	●	●	●	▲	–	pág.33
	Media 1	M1	❍	❍	❍	❍	❍	△	–	
	Media 2	M2	❍	❍	❍	❍	❍	△	–	
	Pequeña	S	❍	❍	❍	❍	❍	△	–	
	Postal		❍	❍	–	❍	❍	–	–	
	Panorámica	W	❍	❍	–	❍	❍	–	–	
	Vídeos		–	–	–	–	–	–	❍(1)	pág.43
Compresión	Superfina	S	❍	❍	❍	❍	❍	△	–	pág.34
	Fina		●	●	●	●	●	▲	–	
	Normal		❍	❍	❍	❍	❍	△	–	
Tasa de imagen			–	–	–	–	–	–	❍(2)	pág.43
Flash(3)	Automático	A	❍	❍	–	❍	❍	–	–	Básica pág. 9
	Reduc. auto ojos rojos		●	●	–	❍	❍	–	–	
	Reduc. oj.rojos activa		–	–	–	❍	–	–	–	
	On		–	❍	–	❍	❍	△	–	
	Off		❍	❍	●	❍	●	▲	–	
	Sincro Lenta		–	❍	–	–	❍	△	–	
Modo Macro			❍	❍	–	❍(4)	❍	△	❍	Básica pág. 10
Modo Infinito			–	❍	–	❍(4)	❍	△	❍	
Bloqueo AF		AFL	–	❍	❍	–	–	–	❍(5)	pág.47
Bloqueo AE		AEL	–	❍	❍	–	–	–	❍	pág.48
Bloqueo FE		FEL	–	❍	–	–	–	–	–	pág.49
Método de toma de fotografías	Foto a foto		●	●	●	●	●	●	●	–
	Disparo continuo		–	❍	❍	❍	–	–	–	pág.36
	Autodisparador 10 s	10	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	pág.38
	Autodisparador 2 s	2	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	
	Temporizador personal.	C	❍	❍	❍	❍	–	–	–	
Modos de autoenfoque			–	❍	❍	❍(6)	❍	–	–	pág.46

Función									Página
Luz ayuda AF		❍	❍	❍	❍(7)	❍	△	❍	pág.27
Zoom digital		❍	❍	❍(8)	❍	–	–	●(9)	pág.35
Método de medición	Evaluativa	–(10)	●	●	–(10)	–(10)	●	–(10)	pág.50
	Medición Ponder. Centro	–	❍	❍	–	–	–	–	
	Puntual	–	❍	❍	–	–	–	–	
Compensación de la exposición		–	❍	❍	❍	–	△	–	pág.51
Cambio de la exposición		–	–	–	–	–	–	❍	pág.42
Exp. lenta		–	❍	–	–	–	–	–	pág.52
Balance Blancos		–	❍	❍	–(10)	–(10)	△	❍(5)	pág.54
Mis colores		–	❍	❍	–	–	△	❍(5)	pág.57
Velocidad ISO		❍(11)	❍	❍	–(10)	–(10)	–	–	pág.64
Autorrotación		❍	❍	❍	❍	❍	△	–	pág.65
Retícula		❍	❍	❍	❍	❍	–	❍	pág.27

❍ Ajuste disponible (● Ajuste predeterminado)
△ Sólo se puede seleccionar el ajuste para la primera imagen. (▲ Ajuste predeterminado)
(Área sombreada):el ajuste se memoriza incluso si se apaga la cámara.

Con la excepción de las opciones [Zona horaria], [Fecha/Hora], [Idioma] y [sistema vídeo], todas las restantes opciones de menú y los cambios realizados con los botones de la cámara se pueden restablecer a sus valores predeterminados en una única operación (pág. 31).

(1)(2) Los píxeles de grabación y las tasas de imágenes para el modo (Película) son las siguientes.

	Píxeles de grabación			Tasa de imagen		
	640	320	160	60	30	15
	●	❍	–	–	●	❍
	–	❍	–	❍	–	–
	–	–	❍	–	–	❍

(3) El ajuste de flash predeterminado es Reduc. auto ojos rojos, en los modos , Auto en los modos y Off en los modos .
- El flash no se puede establecer en los modos .
- Cuando el flash se activa en el modo , la cámara utilizará automáticamente el modo Sincro Lenta.

(4) No puede cambiar entre los modos Macro/Infinito cuando la cámara esté en los modos .
(5) No se puede seleccionar en los modos o .
(6) No se puede seleccionar AF en los modos .
(7) La Luz ayuda AF no se puede establecer en el modo .
(8) No se puede seleccionar [Off] en el modo .
(9) Se puede establecer incluso durante el disparo (sólo en modo Normal).
(10) Establecido por la cámara automáticamente.
(11) se pueden seleccionar.

Canon

CEL-SF5SA2A0

© 2006 CANON INC.